SONY

Reader
Touch Edition™

Sofortzugriff per Mausklick!

Inhaltsverzeichnis *Index*

Betriebsanleitung
PRS-650
Digital Book Reader

©2010 Sony Corporation

4-257-661-**31**(2)

Herzlichen Glückwunsch!

Die Reader Touch Edition™ zeichnet sich durch folgende nützliche Funktionen aus:

- **Präziser Touchscreen** – mit dem qualitativ hochwertigen Touchscreen können Sie spielend leicht navigieren und mit einem Fingerwisch die Seiten umblättern. Durch Tippen auf den Bildschirm können Sie auch Lesezeichen setzen, Notizen hinzufügen und besondere Textstellen hervorheben.
- **Schriftvergrößerung** – die Schriftgröße lässt sich nach Belieben verändern. Mittels der Zoom-Funktion können Sie auch auf Bilder einen genaueren Blick werfen.
- **Wörterbuch** – tippen Sie einfach zweimal auf ein Wort, um sich dessen Bedeutung anzeigen zu lassen.

Lesen Sie weiter. Es warten noch weitere tolle Funktionen auf Sie!

- Verleihen Sie dem Standby-Bildschirm eine persönliche Note und lassen Sie Ihr Lieblingsbild anzeigen!

- Mit der Funktion „Sammlungen“ können Sie die Bibliothek auf dem Reader™ sortieren, um das gewünschte Buch besser finden zu können.
- Mit der Uhrzeitanzeige* (bei jedem Tastendruck auf OPTIONS) behalten Sie beim Lesen auch die Zeit im Auge.

* Stellen Sie die Uhrzeit über [Datum und Zeit] ein (▷ 90).

Weitere Einzelheiten finden Sie in dieser Betriebsanleitung.

Nützliche Funktionen

Kommentar

- Lesezeichen (▷ 39)
- Hervorheben von Wörtern (▷ 40)
- Hinzufügen von Notizen per Handschrift (▷ 41)
- Hinzufügen von Notizen (▷ 42)

Ändern der Größe

- Einstellen der Textgröße (▷ 47)
- Wechseln des Seitenmodus (▷ 48)

Vergrößern (▷ 49)

Einstellen der Ansicht von Inhalten (▷ 52)

Suchen

- Suchen von Notizen in einem Buch (▷ 44) bzw. in allen Büchern (▷ 46)
- Suchen von Schlüsselwörtern (▷ 55)
- Suchen eines Buchs (▷ 34)

Wechseln zu einer anderen Seite (▷ 57)

Wörterbuch

- Beim Lesen eines Buchs (▷ 60)
- Als Anwendung (▷ 82)
- Auflisten von zuvor nachgeschlagenen Wörtern (▷ 63)

Lesen von Magazinen (▷ 65)

Verwalten von Sammlungen

- Erstellen (▷ 68)
- Hinzufügen von Inhalten (▷ 70)
- Löschen (▷ 72)

Sonstige Anwendungen

- Handschrift (▷ 77)
- Text-Memo (▷ 80)
- Bildviewer (▷ 83)
- Audioplayer (▷ 85)

Unterstützte Dateiformate (▷ 119)

Technische Daten (▷ 19)

Kapitel 1

Erste Schritte 8-20

Komponenten und Regler 8

Laden des Readers 12

Energiespartipps 14

Aufspielen von E-Books 17

Support 18

Technische Daten 19

Komponenten und Regler

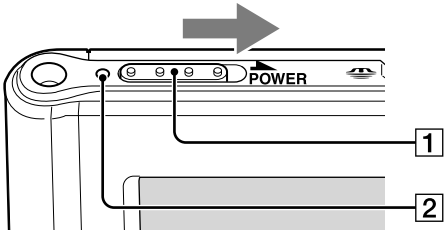

1 POWER-Schalter

Funktion	Vorgehen
Einschalten oder Reaktivieren aus Schlafmodus*1	Schieben Sie den Schalter rasch nach rechts und lassen Sie ihn los.
Wechseln in den Schlafmodus	Schieben Sie den Schalter rasch und lassen Sie ihn los. Der Standby-Bildschirm*2 erscheint.
Vollständiges Ausschalten	Wenn sich der Reader nicht im Schlafmodus befindet, schieben Sie den Schalter und halten Sie ihn 3 Sekunden in dieser Position. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

*1 Der Verbrauch von Akkuladung ist im Schlafmodus auf ein Minimum reduziert.

*2 Einzelheiten zu [Standby-Screen] siehe ⊵ 94.

2 Lade-/Betriebsanzeige

Rot: Ladevorgang läuft

Orange: Beim Starten/Herunterfahren des Readers/ Zugriff auf den internen Speicher

Aus: Aus/Schlafmodus/Reader in Betrieb

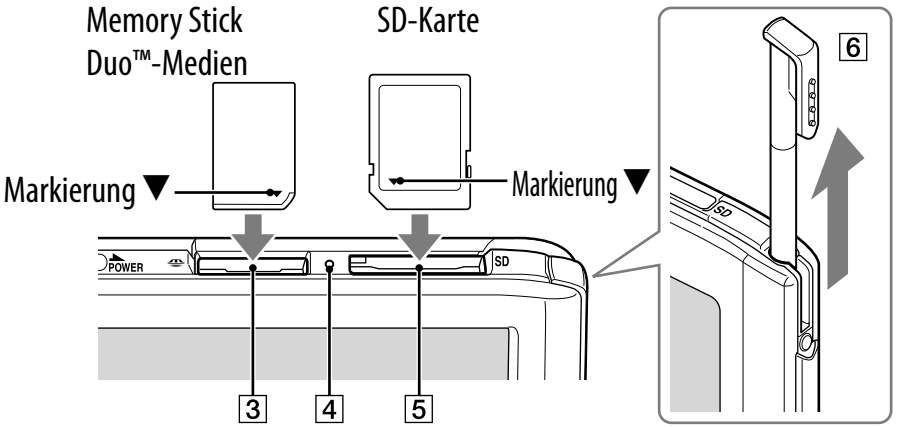

3 Memory Stick PRO Duo™-Steckplatz

4 Zugriffsanzeige für Speicherkarte

Leuchtet beim Zugriff auf die Speicherkarte orange.

5 SD-Kartensteckplatz

Hinweis

- Informationen zu Speicherkarten siehe ▷ 112.

6 Eingabestift

Eignet sich für präzisere Funktionen. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Eingabestift. Schieben Sie ihn bei Nichtgebrauch ganz in den Halter hinein.

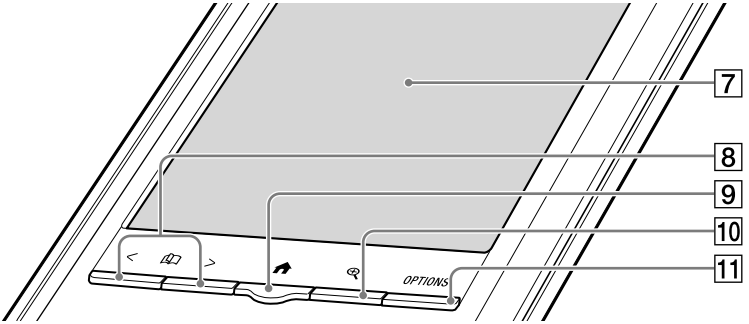

7 Touchpanel (▷ 23)
Tippen Sie mit dem Finger oder dem mitgelieferten Eingabestift leicht auf den Bildschirm, um den Reader zu bedienen.

8 Taste < 🕮 > (Seite wechseln)
Drücken Sie < (zurück) oder > (weiter), um die Seite umzublättern.
Wenn Sie Seiten nacheinander umblättern wollen, halten Sie < oder > gedrückt.

9 Taste ⌂ (Startseite) (▷ 29)
Damit rufen Sie das Menü [Startseite] auf.

10 Taste ⊕ (Größe) (▷ 47)
Damit wird ein Dienstprogramm aufgerufen, mit dem Sie die Textgröße ändern, eine Seite vergrößern und einen Seitenmodus auswählen können.

11 Taste OPTIONS (▷ 31)
Damit rufen Sie das Menü für relevante Zusatzfunktionen auf.

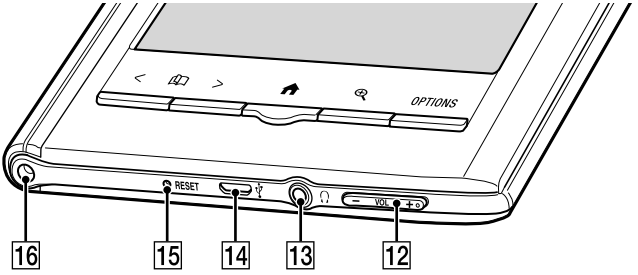

12 Lautstärketaste – VOL +*1 (▷ 87)

Damit stellen Sie bei der Wiedergabe einer Audiodatei die Lautstärke ein.

*1 Auf der Taste + befindet sich zur leichteren Bedienung ein fühlbarer Punkt.

13 Kopfhörerbuchse 🎧

14 Micro-USB-Anschluss (▷ 12)

Dient zum Übertragen von Daten und zum Laden des Readers.

15 Taste RESET (▷ 96)

16 Loch für die Befestigung des gesondert erhältlichen Einbands

Dient zusammen mit einem zweiten Loch in der linken oberen Ecke des Readers zum Befestigen eines als Sonderzubehör erhältlichen Einbands.

Laden des Readers

Schließen Sie den Reader zum Laden über das USB-Kabel (mitgeliefert) an den Computer an.
Die Dauer für das vollständige Laden eines entladenen Akkus beträgt bei einer USB-Verbindung etwa 3 Stunden und mit dem gesondert erhältlichen Netzteil (PRSA-AC1) etwa 2 Stunden.

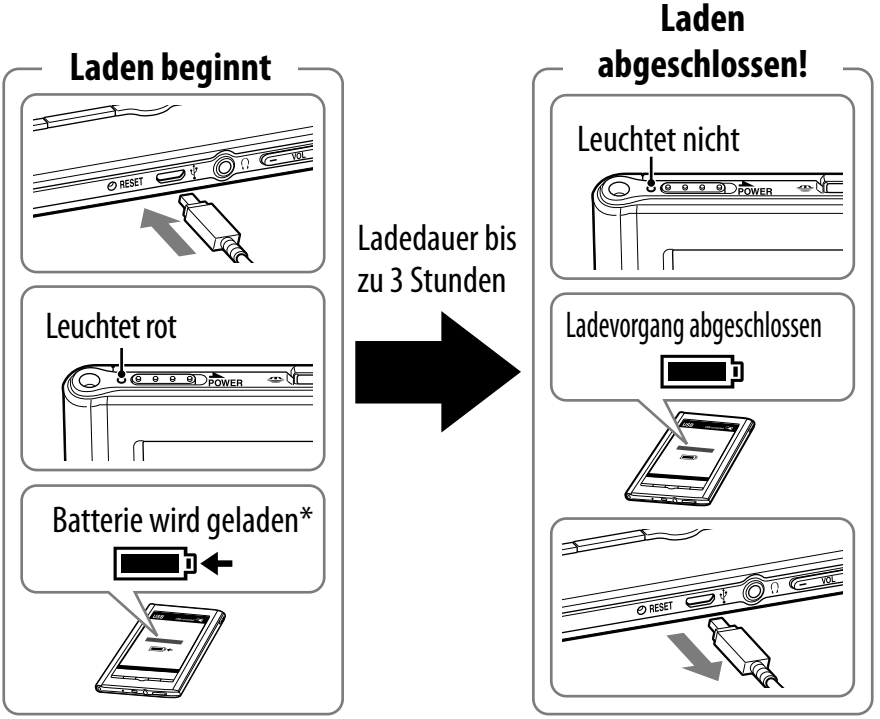

* Der Bildschirm wird nach etwa 5 Minuten angezeigt, wenn der Ladevorgang mit einem vollständig entladenen Akku gestartet wird.

Hinweise

- Der Reader wird nur geladen, wenn der angeschlossene Computer eingeschaltet ist.
- Der Reader lässt sich nicht bedienen, solange er über USB an einen Computer angeschlossen ist.

Statusanzeigen während des Ladens

Symbol und Meldung	Bedeutung
[Batterie wird geladen]	Ladevorgang läuft. Das Akkusymbol zeigt während des Ladevorgangs keine verbleibende Akkuladung an.
[Ladevorgang abgeschlossen]	Akku vollständig geladen
[Laden wurde gestoppt]	Der Akku im Reader wird nicht geladen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipp

- Beim Laden mit dem gesondert erhältlichen Netzteil (PRSA-AC1) wird in der Statusleiste (30) angezeigt. erscheint, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Während des Betriebs in der Statusleiste (30) angezeigte Symbole für den Akkustatus

Laden des Akkus empfohlen

Energiespartipps

Laden des Akkus

- Wenn Sie den Akku im Reader vollständig laden wollen, setzen Sie das Laden fort, bis die Anzeige erscheint, dass das Laden abgeschlossen ist (▷ 12).
- Das Laden eines vollständig entladenen Akkus dauert 3 Stunden, wenn der Reader an den USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers angeschlossen ist, bzw. 2 Stunden mit dem gesondert erhältlichen Netzteil (PRSA-AC1).
- Wenn Sie den Reader während des Ladens mit einem gesondert erhältlichen Netzteil benutzen, verlängert sich je nach den Nutzungsbedingungen möglicherweise die Ladedauer, bis der Akku vollständig geladen ist.

Empfohlene Temperatur

Bitte verwenden Sie den Reader im empfohlenen Betriebstemperaturbereich (▷ 19).

Funktionen mit hohem Stromverbrauch

Bei folgenden Funktionen wird mehr Strom verbraucht.

- Grafikintensive Inhalte
- Wiedergeben von Audiodateien
- Foto-Diashow von kurzer Dauer
- Verwenden externer Speicherkarten
- Häufiges Einsetzen und Auswerfen von Speicherkarten
- Hohe Anzahl von Inhalten auf einer Speicherkarte
- Nicht vollständig dem Dokumentenstandard entsprechende ePub- und PDF-Dateien
- Funktionen wie Kommentar, Schlüsselwortsuche und Wörterbuchsuche

Tipps zum Energiemanagement

- Wenn Sie den Reader länger als einen Tag nicht verwenden wollen, schalten Sie ihn vollständig aus (⊵ 8, 89).
- Lassen Sie den Reader nicht über einen längeren Zeitraum ungeladen. Andernfalls verringert sich möglicherweise die Ladekapazität des integrierten Akkus.
- Es empfiehlt sich, das gesondert erhältliche Netzteil zu verwenden (PRSA-AC1). Die Funktionsfähigkeit eines Ladegeräts von einem anderen Hersteller kann nicht garantiert werden.
- Verwenden Sie den Reader bei normalen Betriebstemperaturen (⊵ 19).

Aufspielen von E-Books

Führen Sie anfangs die folgenden Schritte aus, um E-Books zu kaufen und auf den Reader zu übertragen.

1 Installieren Sie die Software „Reader™ Library“.
2 Richten Sie beim „eBook Store“ ein Konto ein.
3 Kaufen Sie E-Books und laden Sie sie herunter.
4 Autorisieren Sie den Computer und den Reader.
5 Wählen Sie gekaufte E-Books aus und übertragen Sie sie auf den Reader.

Nachdem Sie diese Schritte einmal ausgeführt haben, gehen Sie bei allen weiteren E-Books wie in Schritt 3 und 5 beschrieben vor. Auf dem Reader finden Sie Anweisungen, in denen die anfangs auszuführenden Schritte detailliert beschrieben werden. So rufen Sie diese Anweisungen auf.

PC: Klicken Sie im Startmenü auf „Arbeitsplatz“ (unter Windows Vista und Windows 7 auf „Computer“) und doppelklicken Sie dann auf das Laufwerk „READER“. Ziehen Sie „Aufspielen von E-Books auf den Reader“ auf den Desktop und legen Sie das Dokument dort ab.

Mac: Doppelklicken Sie auf „READER“ auf dem Desktop, ziehen Sie „Aufspielen von E-Books auf den Reader“ auf den Desktop und legen Sie das Dokument dort ab.

Öffnen Sie „Aufspielen von E-Books auf den Reader“ mit einem Doppelklick und befolgen Sie die Anweisungen Schritt für Schritt.

Support

Wenn ein Problem auftritt, schlagen Sie zunächst unter „Fehlerbehebung“ (⊵ 96) und in der Hilfe zu „Reader Library“ nach.

Support-Website:

support.sony-europe.com/eBook/PRS

Technische Daten

Modellname

PRS-650

Stromversorgung

Integrierter Akku: 3,7 V Gleichstrom, 940 mA
USB-Kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)

Akkubetriebsdauer (bei ununterbrochener Wiedergabe)

Maximale Akkubetriebsdauer: ca. 10.000 Seitenwechsel aufeinanderfolgender Seiten im Lesemodus*1

*1 Gemessen anhand von textbasierten Inhalten im ePub-Format und bei vollständig geladenem Akku, aufeinanderfolgende Seitenwechsel nach ca. einer Sekunde pro Seite und bei empfohlener Betriebstemperatur. Die tatsächliche Akkubetriebsdauer variiert je nach Nutzungsbedingungen und jeweiligem Gerät.

Für den Benutzer verfügbare Kapazität

ca. 1,4 GB nach Anfangseinstellung
Je nach Größe der vom Hersteller auf dem Gerät gespeicherten Auszüge variiert die verfügbare Speicherkapazität.

Betriebs-/Ladetemperatur

5 °C bis 35 °C

Abmessungen (B/H/T)

ca. 118,8 × 168 × 9,6 mm

Gewicht

ca. 215 g

Display:

152,4 mm (diagonal), elektrophoretische Anzeige
600 × 800 Pixel, 0,151 × 0,153 Pixel/mm
16 Graustufen

Erweiterungssteckplätze

Memory Stick PRO Duo™-Steckplatz, SD-Kartensteckplatz
Informationen zu Speicherkarten siehe ▷ 112.

Sonderzubehör:

Netzteil für Reader (PRSA-AC1)

Änderungen an Design und technischen Daten bleiben vorbehalten.

Kapitel 2

Grundfunktionen.....22
Lesen von Inhalten 36
Sammlungen.....68
Anwendungen 76
Einstellungen.....88
Fehlerbehebung 96
Anhang 106

Informationen zu dieser Betriebsanleitung

Befolgen Sie die Anweisungen unten, wenn Sie diese Betriebsanleitung auf dem Reader lesen.

So verwenden Sie die Seitenlinks

Tippen Sie auf einen Seitenlink, um direkt zu einer bestimmten Seite zu wechseln (z. B. ▷ 4). Wenn Sie wieder zurück zur vorherigen Seite wechseln wollen, drücken Sie OPTIONS ➔ tippen auf [Gehe zu] ➔ [Vorherige Ansicht].

So vergrößern Sie eine Seite

Siehe „Vergrößern“ (▷ 49).

Die Bildschirmabbildungen in dieser Anleitung können sich von der tatsächlichen Anzeige auf dem Reader unterscheiden.

So verwenden Sie die Link-Symbole

Tippen Sie auf eins der Symbole unten auf der Seite, um das „Inhaltsverzeichnis“ oder den „Index“ aufzurufen.

Touchpanel

Sie können verschiedene Funktionen durch Berühren mit dem Finger oder dem mitgelieferten Eingabestift ausführen (▷ 9).

Einmaliges Tippen: Auswählen eines Elements

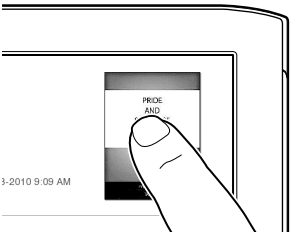

Zweimaliges Tippen: Zum Setzen von Lesezeichen (▷ 39), Ausführen einer sofortigen Wörterbuchsuche (▷ 60) oder Wortsuche (▷ 55), Hervorheben (▷ 40) usw.

Beispiel: Setzen von Lesezeichen (▷ 39)

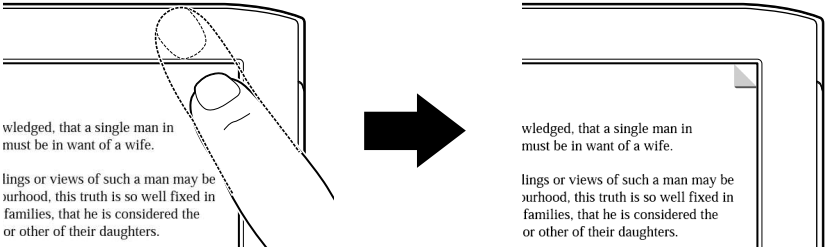
wledged, that a single man in
must be in want of a wife.
lings or views of such a man may be
ourhood, this truth is so well fixed in
families, that he is considered the
or other of their daughters.
wledged, that a single man in
must be in want of a wife.
lings or views of such a man may be
ourhood, this truth is so well fixed in
families, that he is considered the
or other of their daughters.

Tipp

- Zum Löschen eines Lesezeichens tippen Sie zweimal darauf.

Wischen

Wenn Sie in der Seitenansicht über den Bildschirm wischen, wird die Seite umgeblättert. Zum Einstellen der Richtung, in der geblättert wird, siehe ≥ 90.

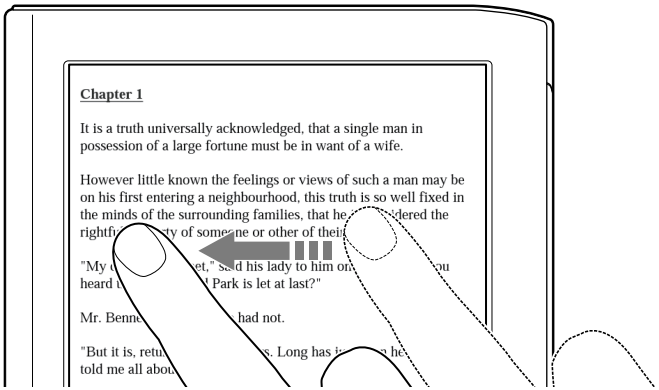
Chapter 1
It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a large fortune must be in want of a wife.
However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered the
Mr. Benn
had not.

Wischen und Halten

Wenn Sie mehrere Seiten nacheinander umblättern wollen, können Sie wischen und halten.

Ziehen

Im Vergrößerungsmodus (▷ 49) können Sie die angezeigte Seite durch Tippen und Ziehen verschieben. Bei der Anwendung [Handschrift] (▷ 77) oder der Funktion [Erstellen/Bearbeiten] (▷ 41) kann eine handschriftliche Eingabe auf dem Bildschirm mit dem mitgelieferten Eingabestift (▷ 9) oder einem Finger ausgeführt werden.

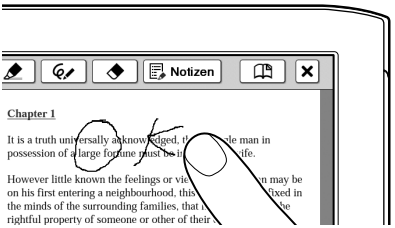

Zweimaliges Tippen und Ziehen

Sie können aufeinanderfolgende Wörter auswählen, indem Sie zweimal auf das erste Wort tippen, dann langsam bis zum letzten Wort ziehen und loslassen (▷ 40).

Bildschirmtastatur

Die Bildschirmtastatur wird bei der Wortsuche (▷ 55), beim Erstellen eines Text-Memos (▷ 42, 80) und bei der Wörterbuchsuche (▷ 62) verwendet.

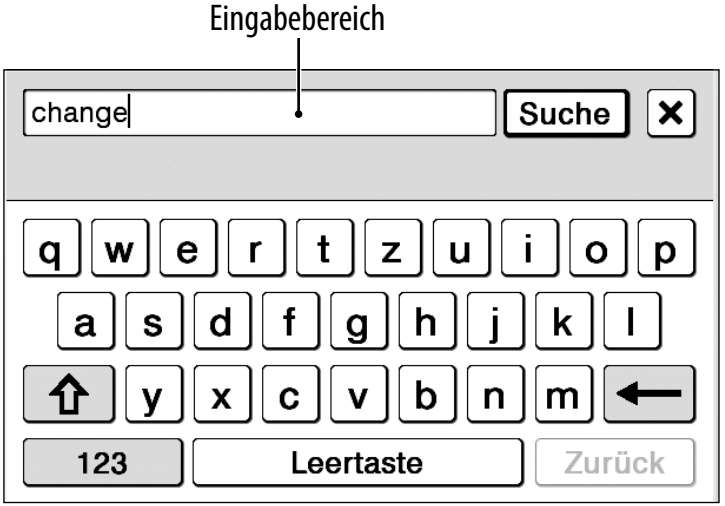

Funktion	Vorgehen im Eingabebereich
Bearbeiten	Tippen Sie auf eine Stelle, um den Cursor zu platzieren.
Löschen eines Zeichens	Positionieren Sie den Cursor durch Tippen und tippen Sie dann auf ←, um das Zeichen vor dem Cursor zu löschen.
Beenden der Eingabe	Tippen Sie auf [OK], [Suche] oder [Fertig].

Funktion	Vorgehen im Eingabebereich
Einfügen eines Zeilenumbruchs	Tippen Sie auf [Zurück]. **Hinweis** • [Zurück] ist bei [Suche] nicht zulässig.
Wechseln des Tastaturtyps	Tippen Sie auf [123], um zur Symboltastatur zu wechseln. Um wieder zur vorherigen Tastatur zu wechseln, tippen Sie auf [Abc].
Wechseln des Zeichentyps	Tippen Sie auf ⇧, um zu den Großbuchstaben zu wechseln. Tippen Sie auf %#$, um zu den Sonderzeichen zu wechseln.
Eingeben von zuvor eingegebenen Wörtern 	Tippen Sie auf eins der zuvor eingegebenen Wörter, die unter dem Eingabebereich angezeigt werden. **Hinweis** • Im Textverlauf (zuvor eingegebene Wörter) werden nur Wörter (auch mit Bindestrich) mit einer Länge von 4 bis 15 Buchstaben aufgezeichnet. Zahlen und andere Symbole werden nicht aufgezeichnet.

So geben Sie diakritische Zeichen ein

Tippen Sie länger auf den entsprechenden Buchstaben. Daraufhin wird dieser Buchstabe mit den verschiedenen diakritischen Zeichen angezeigt.

Menü „Startseite“

Rufen Sie mit der Taste ⌂ (Startseite) das Menü [Startseite] auf.

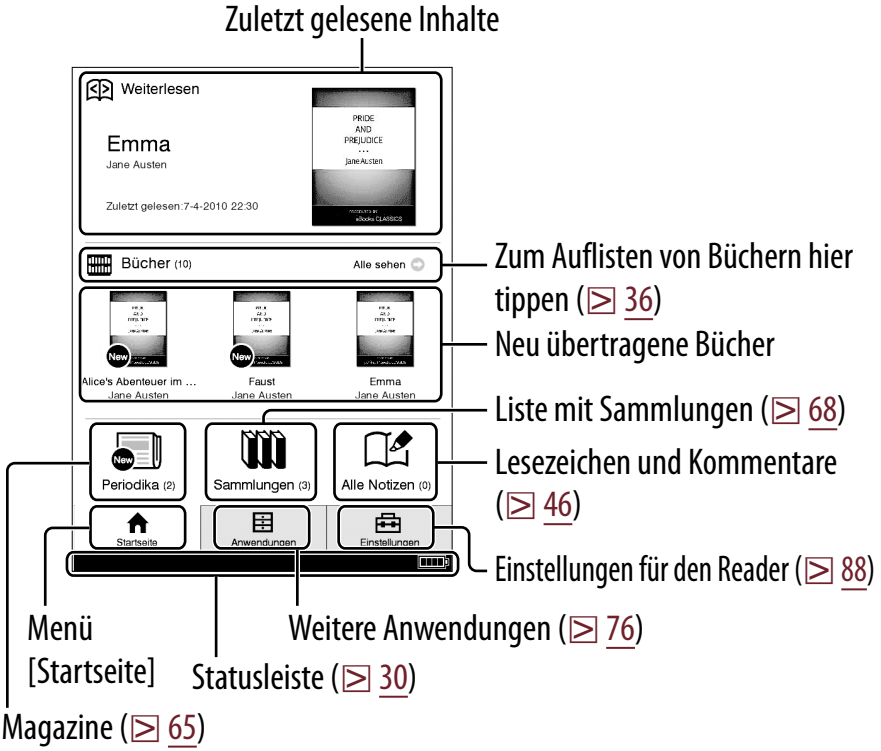

Tipp

- [Neue Lieferung] erscheint, wenn ein Magazin übertragen wird.

Die Statusleiste (▷ 29)

Symbol	Beschreibung
S	Aktuelle Textgröße (▷ 47).
	Aktuelle Seitenposition im Querformat (▷ 54).
	Anzeige für aktuelle Seitenposition bei Aufteilung in 2 oder 3 Spalten (▷ 48).
5 von 352	Seitenangabe. Tippen Sie darauf, wenn Sie zu einer anderen Seite wechseln wollen (▷ 57).
17:06	Aktuelle Uhrzeit. Der Reader zeigt die aktuelle Uhrzeit nach dem Drücken der Taste OPTIONS in der Mitte der Statusleiste 5 Sekunden lang an und wechselt dann zurück zur vorherigen Anzeige (leer oder Seitenanzeige).
	Lautstärkeanzeige. Wird nur angezeigt, wenn die Lautstärketaste gedrückt wird (▷ 11, 87).
	Unzulässige Aktion.
	Audiowiedergabe im Hintergrund.
	Akkustatusanzeige (▷ 13).

OPTIONS-Menü

Mit der Taste OPTIONS (▷ 10) wird das Menü für weitere zugehörige Funktionen aufgerufen.

Optionen im OPTIONS-Menü

Die Optionen unten sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Wenn Sie das OPTIONS-Menü aufrufen, werden je nach Situation nicht alle unten aufgelisteten Optionen angezeigt.

Option	Beschreibung/Referenzseite
[Abspielen fortsetzen]	Fortsetzen der Audiowiedergabe (▷ 87).
[Ansicht:]	Ändern der Darstellung der Liste.
[Ansicht einstellen]	Festlegen, wie Inhalte angezeigt werden (▷ 52).
[Audio löschen], [Ausgaben löschen], [Bilder löschen], [Bücher löschen], [Memos löschen], [Notizen löschen], [Sammlungen löschen], [Zeichnungen löschen]	Auswählen und Löschen von Audiodateien, Büchern, Sammlungen, Zeichnungen, Ausgaben, Text-Memos, Notizen und Bildern vom Reader (▷ 74).

Option	Beschreibung/Referenzseite
[Audio schützen], [Ausgaben schützen], [Bilder schützen], [Bücher schützen], [Memos schützen], [Zeichnungen schützen]	Schützen von Audiodateien, Büchern, Zeichnungen, Ausgaben, Text-Memos oder Bildern vor versehentlichem Löschen (▷ 75).
[Ausgabe löschen], [Buch löschen], [Memo löschen], [Zeichnung löschen]	Löschen des Buchs, der Zeichnung, der Ausgabe oder des Text-Memos, das bzw. die gerade angezeigt wird, vom Reader.
[Ausrichtung]	Umschalten zwischen Hoch- und Querformat als Bildschirmausrichtung (▷ 54).
[Diashow An]/ [Diashow Aus]	Starten/Stoppen einer Diashow mit Bildern (▷ 83).
[Gehe zu]	**[Inhaltsverzeichnis]**: Aufrufen des Inhaltsverzeichnisses. **[Seite auswählen]**: Wechseln zu einer anderen Seite (▷ 57). **[Verlauf]**: Navigieren zu zuvor angezeigten Seiten (▷ 59). **[Vorherige Ansicht]**: Wechseln zur zuvor angezeigten Seite (▷ 59).

Option	Beschreibung/Referenzseite
[Informationen]	Anzeigen von Informationen zu den Inhalten.
[Inhalte entfernen]	Löschen von Inhalten aus einer Sammlung (▷ 73).
[Inhalte hinzufügen], [Zur Sammlung hinzuf.]	Hinzufügen von Inhalten zu einer Sammlung (▷ 70).
[Lesezeichen entfernen]	Löschen des Lesezeichens auf der Seite (▷ 39).
[Lesezeichen hinzufügen]	Setzen eines Lesezeichens auf einer Seite (▷ 39).
[Momentan läuft]	Anzeigen des Audioplayers (▷ 86).
[Neue Sammlung], [Neue Zeichnung], [Neues Memo]	Erstellen einer neuen Sammlung (▷ 68), einer Zeichnung (▷ 77) oder eines Text-Memos (▷ 80).
[Notizen]	**[Ausblenden]/[Zeigen]**: Ein- bzw. Ausblenden von Kommentaren (▷ 59). **[Erstellen/Bearbeiten]**: Anzeigen von Tools zum Setzen von Lesezeichen, zum Hervorheben, für handschriftliche Eingaben und zum Entfernen von Kommentaren (▷ 41). **[Liste]**: Aufrufen der Liste [Notizen] in den Inhalten (▷ 44).

Option	Beschreibung/Referenzseite
[Sammlung umbenennen]	Ändern des Namens einer Sammlung (▷ 69).
[Sortieren:]	Ändern der Sortierreihenfolge in der Liste (▷ 36).
[Standby-Screen wähl.]	Auswählen von Bildern für den Standby-Bildschirm (▷ 84).
[Suche]	Suchen nach Inhaltstiteln oder Wörtern in Inhalten durch Eingabe eines Schlüsselworts über die Bildschirmtastatur (▷ 56).
[Vorherige Ansicht]	Zurück zur zuvor angezeigten Seite.
[Weiterlesen]	Aufrufen der zuletzt gelesenen Seite der Inhalte.
[Wiederh.]	Einstellen der wiederholten Wiedergabe von Audiodateien (▷ 87).
[Worteinträge löschen]	Auswählen und Löschen von vorherigen Wörterbuchsuchen (▷ 64).
[Wörterbuch ändern]	Anzeigen einer Liste mit Wörterbüchern zum Auswählen.
[Worteinträge: Buch] [Worteinträge: Periodikum]	Anzeigen einer Liste der letzten 100 zuvor im Wörterbuch gesuchten Wörter in einem Buch oder Magazin (▷ 63).

Option	Beschreibung/Referenzseite
[Worteinträge: Wörterbuch]	Anzeigen einer Liste der letzten 100 zuvor gesuchten Wörter in einem Wörterbuch (82).
[Zufallswiedergabe An]/ [Zufallswiedergabe Aus]	Wiedergeben aller Audiodateien in zufälliger Reihenfolge (87).
[Zurück zur Liste]	Anzeigen der Inhaltsliste.
▲/▼	Anzeigen des vorherigen/nächsten OPTIONS-Menü.

Tipp

- Das Gedrückthalten der Taste OPTIONS für 2 Sekunden entspricht dem Tippen auf ⮌ oder dem Drücken von OPTIONS ➔ Tippen auf [Zurück zur Liste].

Lesen von Büchern

Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Bücher], um eine Liste der Bücher aufzurufen. Tippen Sie auf das Buch, das Sie öffnen wollen.

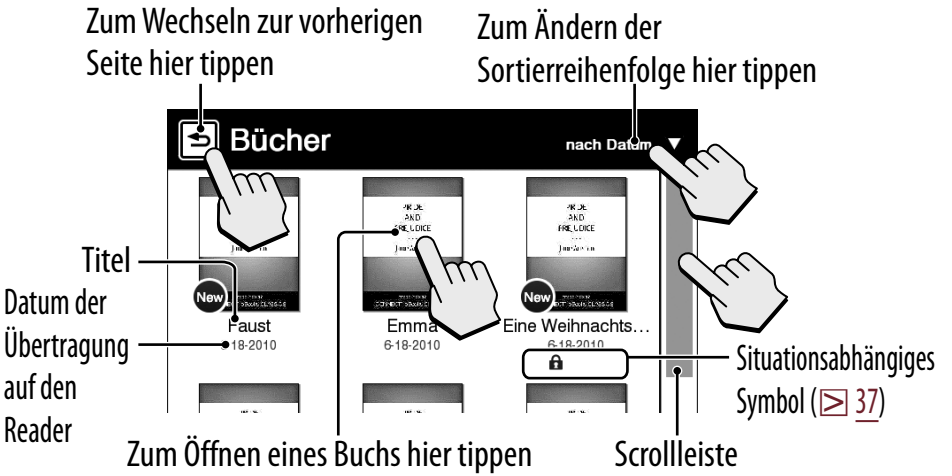

Tipps

- Informationen zum OPTIONS-Menü siehe ▷ 31.
- Informationen zum Übertragen von E-Books auf den Reader siehe ▷ 17.

Situationsabhängiges Symbol

Symbol	Situation
New	Neu übertragene oder ungelesene Inhalte.
	Geschützte Inhalte (▷ 75).
M.S./SD	Inhalte auf einer Speicherkarte.
23	Tage bis zum Ablaufdatum. [Abgelaufen] wird angezeigt, wenn die Nutzungsdauer des Buchs abgelaufen ist.

Funktionen in der Seitenansicht

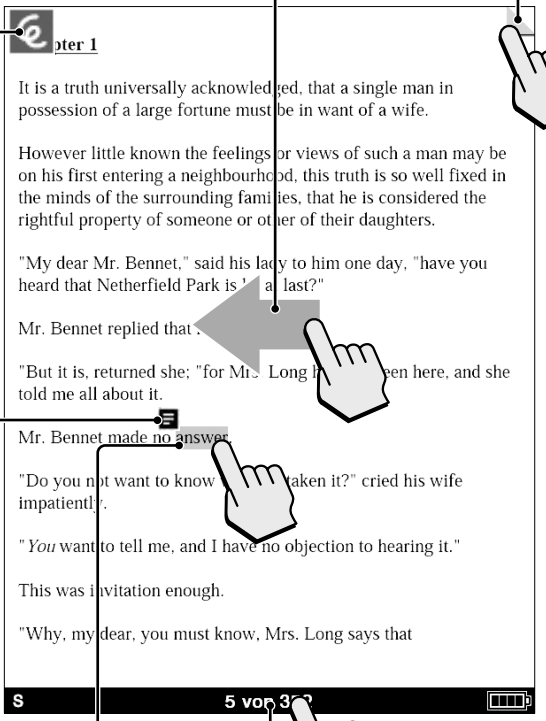
Zum Wechseln der Seite über den Bildschirm wischen
Zum Setzen eines Lesezeichens zweimal tippen
: Handschriftliches Memo. Zum Anzeigen des Miniaturbildes hier tippen. Zum Anzeigen in voller Größe auf das Miniaturbild tippen.
: Eine hinzugefügte Notiz. Zum Anzeigen der hinzugefügten Notiz hier tippen.
pter 1
It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a large fortune must be in want of a wife.
However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered the rightful property of someone or other of their daughters.
"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?"
Mr. Bennet replied that
"But it is, returned she; "for Mrs. Long
een here, and she told me all about it.
Mr. Bennet made no answer.
"Do you not want to know
aken it?" cried his wife impatiently.
" *You* want to tell me, and I have no objection to hearing it."
This was invitation enough.
"Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that
S
5 von 3
Zum Öffnen des Wörterbuchs/ Suchen/Hinzufügen einer Hervorhebung zweimal tippen
Zum Wechseln zu einer anderen Seite hier tippen

Kommentar

Lesezeichen

Setzen:
- Zweimaliges Tippen: Tippen Sie zweimal auf die rechte obere Ecke der Seite (▷ 23).
- Über das OPTIONS-Menü: [Lesezeichen hinzufügen] (▷ 33)
- Über das OPTIONS-Menü: [Notizen] ➔ [Erstellen/ Bearbeiten] (▷ 41)

Löschen: Tippen Sie zweimal auf ein Lesezeichen.

Hinzufügen einer Notiz zu einem Lesezeichen: Siehe ▷ 42.

Hervorheben von Wörtern

Hervorheben in der Seitenansicht:
– Ein Wort: Tippen Sie zweimal auf das Wort.
– Aufeinanderfolgende Wörter: Tippen Sie zweimal und ziehen Sie (▷ 25).
– In einem Popup-Fenster mit Tools tippen Sie zum Hervorheben auf den Hervorhebungsstift .

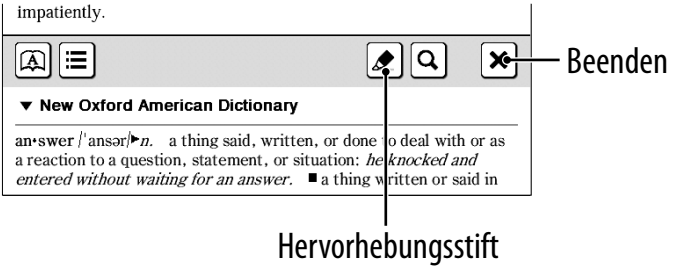
impatiently.
Beenden
New Oxford American Dictionary
an·swer /ˈansər/ ▸n. a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation: he knocked and entered without waiting for an answer. ■ a thing written or said in
Hervorhebungsstift

– Hervorheben im OPTIONS-Menü: [Notizen] ➔ [Erstellen/Bearbeiten] (▷ 41).

Löschen:
– Über das OPTIONS-Menü: [Notizen] ➔ [Erstellen/Bearbeiten] (▷ 41).

Hinzufügen einer Notiz zu einer Hervorhebung: Siehe ▷ 42.

Hinzufügen von Notizen per Handschrift

Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Notizen] ➔ [Erstellen/Bearbeiten] ➔ ✎ ➔ ziehen Sie mit dem Eingabestift oder Finger eine Linie.

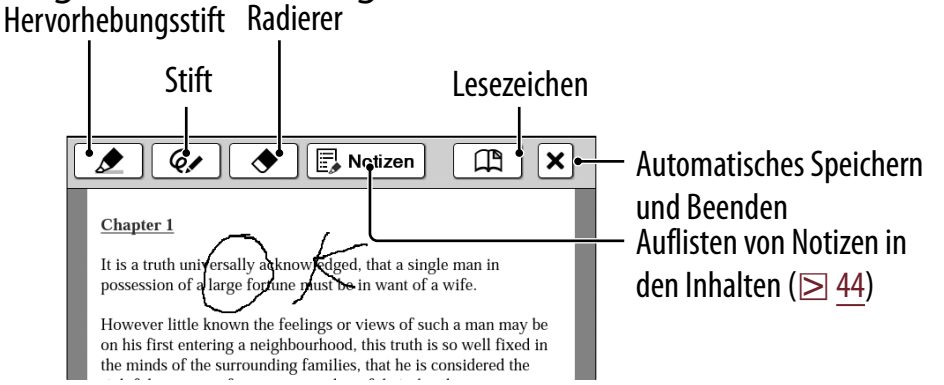
Hervorhebungsstift
Radierer
Stift
Lesezeichen
Notizen
Automatisches Speichern und Beenden
Auflisten von Notizen in den Inhalten (☒ 44)
Chapter 1
It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a large fortune must be in want of a wife.
However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered the

Löschen einer gezeichneten Linie/Hervorhebung: Tippen Sie auf ◆ und streichen Sie die gezeichnete Linie bzw. Hervorhebung durch.

Hinweise

- Achten Sie beim Schreiben darauf, dass Sie keinen anderen Bereich auf dem Bildschirm berühren, denn dies könnte sich auf Notizen auswirken, die Sie mit dem Eingabestift oder Finger schreiben.
- Damit Ihre Notizen sicher gespeichert werden, erstellen Sie handschriftliche Notizen nicht zu nahe am Rand des Bildschirms.
- Wenn bei handschriftlichen Notizen oder bei Zeichnungen auf dem Reader Schwierigkeiten auftreten:
  – Drücken Sie nicht zu fest auf den Bildschirm.
  – Erstellen Sie handschriftliche Notizen oder Zeichnungen nicht zu schnell.
  – Die Notiz-Funktion ist nicht auf sehr detaillierte Zeichnungen oder auf kleine Zeichen ausgelegt.

Hinzufügen von Notizen

1 Tippen Sie auf ein Lesezeichen oder ein hervorgehobenes Wort ➔ [per Zeichnung] oder [per Tastatur].

Zum Eingeben einer handschriftlichen Notiz tippen Sie auf [per Zeichnung].

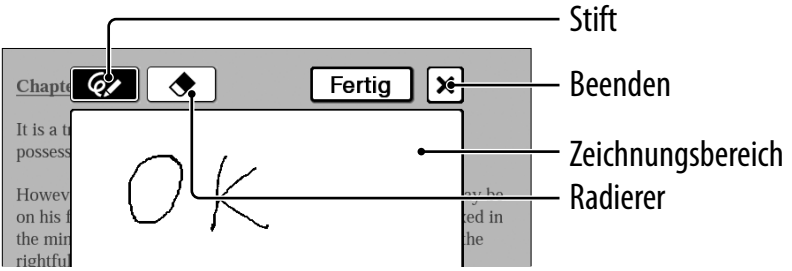

Zum Eingeben eines Memos mit getipptem Text (☒ 26) tippen Sie auf [per Tastatur].

Hinweis

- Wenn Sie in [Erstellen/Bearbeiten] eine Notiz zum hervorgehobenen Text hinzufügen wollen, deaktivieren Sie alle Symbole für Kommentarwerkzeuge und tippen Sie dann auf die Hervorhebung.

2 Geben Sie eine Notiz ein ➔ tippen Sie auf [Fertig].

▤ wird an das Lesezeichen bzw. die Hervorhebung angehängt. Wenn Sie die hinzugefügte Notiz anzeigen wollen, tippen Sie auf das Lesezeichen bzw. die Hervorhebung mit ▤.

Hinweise

- Achten Sie beim Schreiben darauf, dass Sie keinen anderen Bereich auf dem Bildschirm berühren, denn dies könnte sich auf Notizen auswirken, die Sie mit dem Eingabestift oder Finger schreiben.
- Damit Ihre Notizen sicher gespeichert werden, erstellen Sie handschriftliche Notizen nicht zu nahe am Rand des Bildschirms.
- Wenn bei handschriftlichen Notizen oder bei Zeichnungen auf dem Reader Schwierigkeiten auftreten:
  – Drücken Sie nicht zu fest auf den Bildschirm.
  – Erstellen Sie handschriftliche Notizen oder Zeichnungen nicht zu schnell.
  – Die Notiz-Funktion ist nicht auf sehr detaillierte Zeichnungen oder auf kleine Zeichen ausgelegt.

So bearbeiten Sie eine Notiz

Tippen Sie auf ein Lesezeichen oder eine Hervorhebung mit ▤ → [Bearbeiten] → bearbeiten Sie die Notiz → tippen Sie auf [Fertig].

So löschen Sie eine Notiz

Tippen Sie auf ein Lesezeichen oder eine Hervorhebung mit ▤ → [Löschen] → [Ja].

Suchen von Notizen

Suchen von Notizen in einem Buch

1 Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Notizen] ➔ [Liste].

Eine Liste aller Lesezeichen, Hervorhebungen und handschriftlichen Memos im aktuellen Buch wird angezeigt.

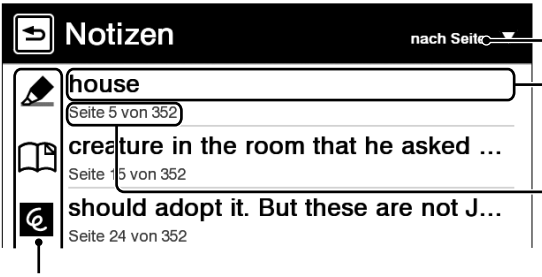
Notizen
nach Seite
house
Seite 5 von 352
creature in the room that he asked ...
Seite 15 von 352
should adopt it. But these are not J...
Seite 24 von 352

Zum Ändern der Sortierreihenfolge hier tippen

Überschrift

Seite mit Kommentar

Notizentypen (▷ 45)

Tipp

- Informationen zum OPTIONS-Menü siehe ▷ 31.

2 Tippen Sie auf eine Notiz.

Die Seite, die die ausgewählte Notiz enthält, wird angezeigt.

Symbole und Notizentypen in der Liste [Notizen]

Symbol	Typen von Notizen
	Lesezeichen
	Lesezeichen mit handschriftlicher Notiz
	Lesezeichen mit Textnotiz
	Hervorhebung
	Hervorhebung mit handschriftlicher Notiz
	Hervorhebung mit Textnotiz
	Handschriftliches Memo

Tipp

- Bei der Synchronisierung können Notizen vom Reader und aus „Reader Library“ zusammengeführt werden. Weitere Anweisungen finden Sie in der Hilfe zu „Reader Library“.

Suchen von Notizen in allen Inhalten

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Alle Notizen].

Eine Liste aller Lesezeichen, Hervorhebungen und handschriftlichen Memos in allen Inhalten wird angezeigt.

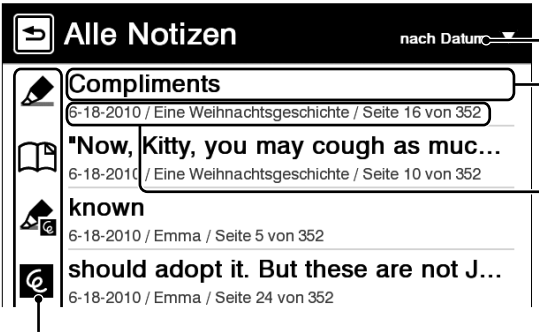
Alle Notizen
nach Datum
Compliments
6-18-2010 / Eine Weihnachtsgeschichte / Seite 16 von 352
"Now, Kitty, you may cough as muc...
6-18-2010 / Eine Weihnachtsgeschichte / Seite 10 von 352
known
6-18-2010 / Emma / Seite 5 von 352
should adopt it. But these are not J...
6-18-2010 / Emma / Seite 24 von 352

Zum Ändern der Sortierreihenfolge hier tippen

Überschrift

Kommentardatum/Buch- oder Magazintitel/ Ausgabedatum/Seite mit Kommentar

Notizentypen (▷ 45)

Tipp

- Informationen zum OPTIONS-Menü siehe ▷ 31.

2 Tippen Sie auf eine Notiz in der Liste.

Die Seite, die die ausgewählte Notiz enthält, wird angezeigt.

Ändern der Größe

Drücken Sie zum Ändern der Größe ⊕ (▷ 10).

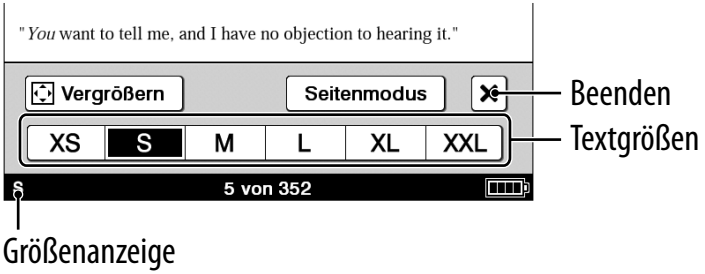

Einstellen der Textgröße: Wählen Sie eins der Symbole für die Textgröße aus und schließen Sie das Fenster.

Hinweise

Wenn Sie PDF-Dateien in einer anderen Größe als [S] anzeigen, beachten Sie Folgendes.

- Die Größe [S] ist die Standardschriftgröße. Wenn eine andere Größe ausgewählt wird, ändert sich die Größe des Textes unter Umständen nicht richtig.
- Funktionen wie Hervorheben, Suchen oder temporäre Wortauswahl funktionieren möglicherweise nicht richtig.
- Tabellen und Grafiken werden möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Die Größe einer Seite, die nur Bilder enthält, kann nicht geändert werden.

Wechseln des Seitenmodus

Eine Seite kann durch Auswahl des Seitenmodus vergrößert werden.

1 Drücken Sie ⊕ ➔ tippen Sie auf [Seitenmodus].

2 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen.

Menü [Seitenmodus]

Option in [Seitenmodus]	Beschreibung
[Original]	Anzeigen des Original-Layouts der Seite.
[Randschnitt]*1	Entfernen der Ränder.
[In zwei Spalten]	Unterteilen der Seite in vier Bereiche und Anzeigen in numerischer Reihenfolge.
[In drei Spalten]	Unterteilen der Seite in sechs Bereiche und Anzeigen in numerischer Reihenfolge.
[Vollständige Seite]*2	Anzeigen der Seite als vollständige Seite.

*1 Bei manchen Inhalten lässt sich eine Seite möglicherweise nicht vergrößern.

*2 [Vollständige Seite] steht nur zur Verfügung, wenn der Bildschirm auf Querformatanzeige eingestellt ist (⊵ 54).

Hinweis

- Wenn Sie ein handschriftliches Memo einfügen wollen, muss der Seitenmodus wieder auf [Original] eingestellt werden.

Vergrößern

Die gerade angezeigte Seite lässt sich vergrößern. Darüber hinaus können Sie die Vergrößerung speichern, so dass die Position auf der Seite und der Vergrößerungsfaktor beibehalten werden können. Diese Funktion ist nützlich beim Lesen eines Buchs mit gescannten Bildern.

1 Drücken Sie ⊕ ➔ tippen Sie auf [⊡ Vergrößern].

Tipp

- Wenn Sie in der Seitenansicht gleichzeitig ⊕ und > drücken, wird die Seite umgehend um 10% vergrößert.

2 Ziehen Sie den Zoom-Schieberegler oder tippen Sie auf der Zoomleiste wiederholt auf + oder –, bis die Seite in der gewünschten Größe angezeigt wird.

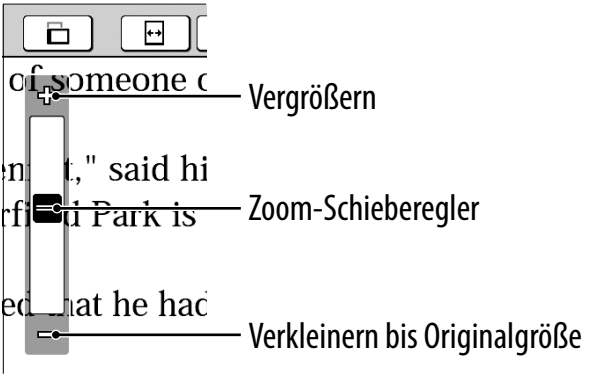

Vergrößern eines bestimmten Bildes oder einer Spalte auf Bildschirmgröße

Tippen Sie zweimal auf das Bild oder die Spalte, das bzw. die vergrößert werden soll.
Das Bild oder die Spalte wird automatisch auf Bildschirmgröße vergrößert und die Vergrößerung wird gespeichert.

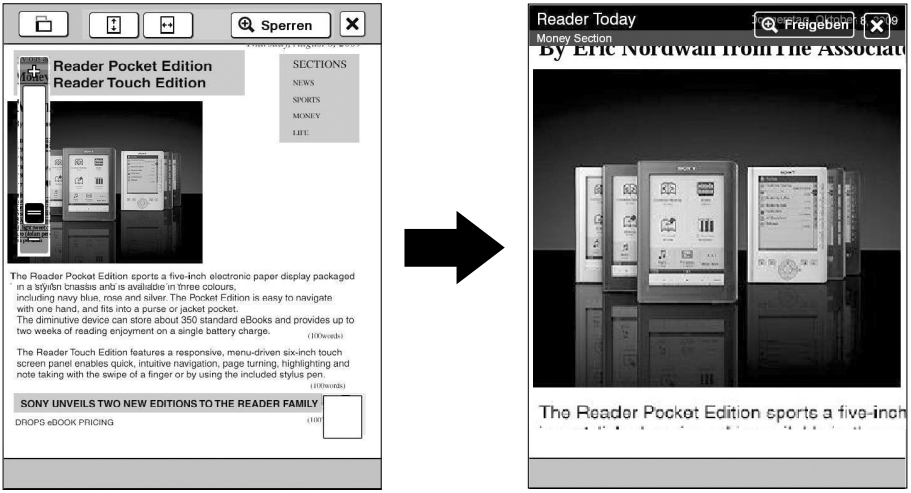
Sperren
Reader Pocket Edition
Reader Touch Edition
SECTIONS
NEWS
SPORTS
MONEY
LIFE
The Reader Pocket Edition sports a five-inch electronic paper display packaged in a stylish chassis and is available in three colours, including navy blue, rose and silver. The Pocket Edition is easy to navigate with one hand, and fits into a purse or jacket pocket. The diminutive device can store about 350 standard eBooks and provides up to two weeks of reading enjoyment on a single battery charge.
The Reader Touch Edition features a responsive, menu-driven six-inch touch screen panel enables quick, intuitive navigation, page turning, highlighting and note taking with the swipe of a finger or by using the included stylus pen.
SONY UNVEILS TWO NEW EDITIONS TO THE READER FAMILY
DROPS eBOOK PRICING
Reader Today
Money Section
Freigeben
The Reader Pocket Edition sports a five-inch

Tipp

- Im Vergrößerungsmodus können Sie mit gespeicherter Vergrößerung ([Sperren]) zur nächsten/vorherigen Seite wechseln.

Verwenden des Vergrößerungsmodus

Tippen auf	Funktion
	Wechseln der Bildschirmausrichtung.
	Anpassen der Seitenbreite an die Bildschirmbreite.
	Anpassen der Seitenhöhe an die Bildschirmhöhe.
[Sperren]	Speichern des Vergrößerungsfaktors und des vergrößerten Bereichs. Das Buch kann so gelesen werden.
[Freigeben]	Zurückschalten zum Vergrößerungsmodus. Wenn Sie den Bildschirm mit der gespeicherten Vergrößerung beibehalten wollen, beenden Sie die Funktion mit . Wenn Sie das Buch das nächste Mal öffnen, wird der Bildschirm mit der gespeicherten Vergrößerung wiederhergestellt.
*	Scrollen der Seite. Sie können eine Seite auch durch Ziehen scrollen oder auf eine zu vergrößernde Seite tippen.
	Überprüfen, welcher Teil der Seite angezeigt wird.
	Zurück zur Originalansicht.

* Werden im Vergrößerungsmodus angezeigt.

Hinweis

- Im Vergrößerungsmodus stehen keine Seitenlinks zur Verfügung.

Einstellen der Ansicht von Inhalten

Wenn eine Seite, wie beispielsweise ein gescanntes oder Farbdokument, nur schwer zu lesen ist, lässt sie sich durch Einstellen von Helligkeit und Kontrast besser lesbar darstellen.

1 Drücken Sie OPTIONS → tippen Sie auf [Ansicht einstellen].

2 Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen.

Option	Beschreibung
[Original]	Anzeigen der Seite in Originalqualität.
[Gesättigt]	Verbessern der Lesbarkeit durch Verstärken des Kontrasts.
[Details]	Gegenlichtkorrektur. Hervorheben von Details in dunklen Bereichen.
[Heller]	Erhöhen der Helligkeit.
[Dunkler]	Verringern der Helligkeit.
[Anpassen]	Benutzerdefinierte Einstellung (⊵ 53).

3 Tippen Sie auf [X], damit die Einstellung in Kraft tritt und die Funktion beendet wird.
Die Änderung wird nur für die Inhalte gespeichert, für die Sie diese Einstellungen vorgenommen haben. Wählen Sie [Original], wenn die Standardeinstellung wiederhergestellt werden soll.

Benutzerdefinierte Einstellung

1 Tippen Sie auf ➔ ziehen Sie den Schieberegler oder tippen Sie so oft auf ▶ oder ◀, bis Helligkeit und Kontrast der Seite wie gewünscht eingestellt sind.

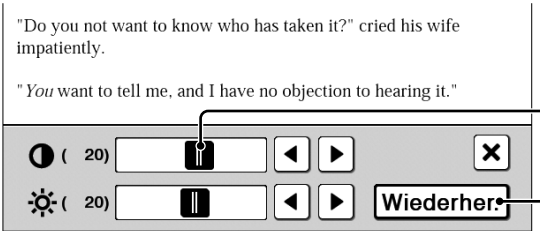
"Do you not want to know who has taken it?" cried his wife impatiently.
"*You* want to tell me, and I have no objection to hearing it."
(20)
(20)
Wiederher.
Schieberegler
Wiederherstellen vorheriger benutzerdefinierter Einstellungen.

2 Tippen Sie auf X, damit die Einstellung in Kraft tritt und die Funktion beendet wird.

Die Änderung wird nur für die Inhalte gespeichert, für die Sie diese Einstellungen vorgenommen haben. Wählen Sie [Original] (⊵ 52), wenn die Standardeinstellung wiederhergestellt werden soll.

Bildschirmausrichtung

Die Bildschirmausrichtung kann zwischen Hochformat (vertikal) und Querformat (horizontal) umgeschaltet werden, indem Sie [Ausrichtung] in einem OPTIONS-Menü auswählen.

Informationen zum Ändern der Richtung beim Drehen des Bildschirms siehe [Bildschirmausrichtung] (⊵ 91).

Hochformat

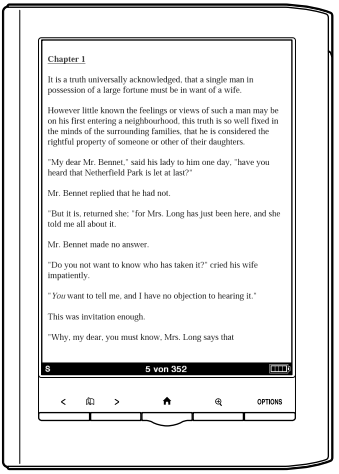
Chapter 1
It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a large fortune must be in want of a wife.
However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered the rightful property of someone or other of their daughters.
"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?"
Mr. Bennet replied that he had not.
"But it is, returned she; "for Mrs. Long has just been here, and she told me all about it.
Mr. Bennet made no answer.
"Do you not want to know who has taken it?" cried his wife impatiently.
"You want to tell me, and I have no objection to hearing it."
This was invitation enough.
"Why, my dear, you must know, Mrs. Long says that
5 von 352
OPTIONS

Querformat

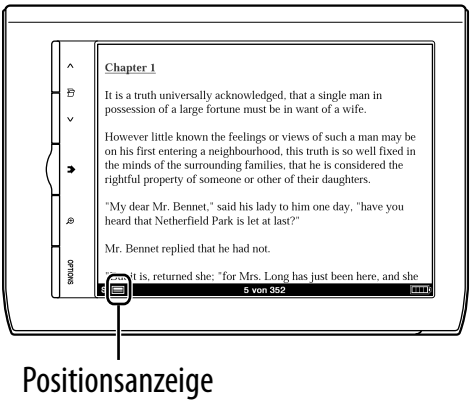
Chapter 1
It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a large fortune must be in want of a wife.
However little known the feelings or views of such a man may be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered the rightful property of someone or other of their daughters.
"My dear Mr. Bennet," said his lady to him one day, "have you heard that Netherfield Park is let at last?"
Mr. Bennet replied that he had not.
5 von 352
OPTIONS
Positionsanzeige

Suchen

Durch Auswählen von Wörtern

- Zum Auswählen eines Worts tippen Sie in der Seitenansicht zweimal auf das gewünschte Wort. Zum Auswählen aufeinanderfolgender Wörter siehe „Zweimaliges Tippen und Ziehen“ (▷ 25).

  Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

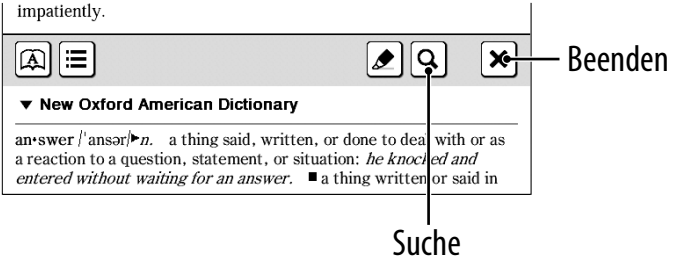
impatiently.
Beenden
New Oxford American Dictionary
an•swer /ˈansər/ ▶n. a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation: he knocked and entered without waiting for an answer. ■ a thing written or said in
Suche

- Zum Beenden der Funktion tippen Sie auf X und danach auf eine beliebige Stelle in der Seitenansicht.
- Zum Suchen der ausgewählten Wörter tippen Sie auf 🔍.

  Der Bildschirm mit den Suchergebnissen wird angezeigt. Die Ergebnisse werden auf der Seite hervorgehoben.

- Zum Beenden tippen Sie auf X und schließen das Fenster.
- Zum Navigieren tippen Sie auf 🔍← oder →🔍, um zum vorherigen/nächsten Ergebnis zu springen.

Über die Bildschirmtastatur

1 Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Suche] ➔ geben Sie über die Bildschirmtastatur ein Wort ein (⊵ 26) ➔ tippen Sie auf [Suche].

Der Bildschirm mit den Suchergebnissen wird angezeigt. Die Ergebnisse werden auf der Seite hervorgehoben.

2 Tippen Sie auf 🔍← oder →🔍, um zum vorherigen/nächsten Ergebnis zu springen.

Zum Beenden tippen Sie auf [X] und schließen das Fenster.

Tipp

- Vor der Suche kann ein ausgewähltes Wort geändert werden.
  Tippen Sie zweimal auf das Wort ➔ drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Suche] ➔ ändern Sie das Wort im Eingabebereich mithilfe der Bildschirmtastatur ➔ tippen Sie auf [Suche].

Wechseln zu einer anderen Seite

Mithilfe des Schiebereglers

Tippen Sie auf die angezeigte Seitenzahl in der Statusleiste ➡ ziehen Sie den Schieberegler oder tippen Sie auf eine Stelle in der Seitenleiste.

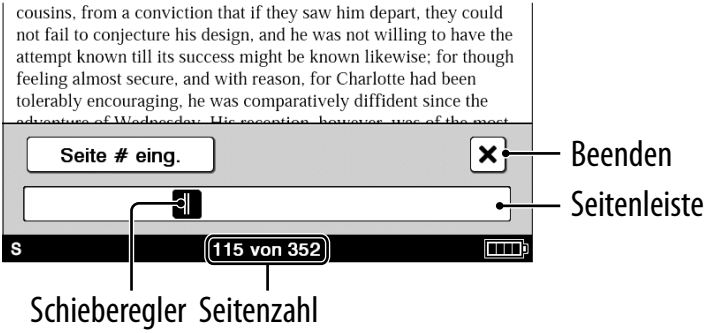
cousins, from a conviction that if they saw him depart, they could not fail to conjecture his design, and he was not willing to have the attempt known till its success might be known likewise; for though feeling almost secure, and with reason, for Charlotte had been tolerably encouraging, he was comparatively diffident since the
Seite # eing.
Beenden
Seitenleiste
S
115 von 352
Schieberegler
Seitenzahl

Tipp

- Sie können auch über das OPTIONS-Menü zu einer anderen Seite wechseln. Drücken Sie OPTIONS ➡ tippen Sie auf [Gehe zu] ➡ tippen Sie auf [Seite auswählen].

Mithilfe der Seitenzahl

Tippen Sie auf die in der Statusleiste angezeigte Seitenzahl ➔ [Seite # eing.] ➔ tippen Sie zum Eingeben einer Seitenzahl auf die Zahlentasten ➔ [Los]. Die angegebene Seite wird aufgerufen.

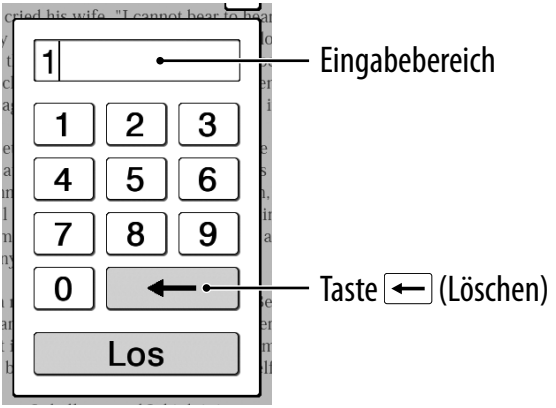

Wenn die eingegebene Seitenzahl höher ist als die Anzahl der Seiten im Buch, zeigt der Reader die letzte Seite an. Bei der Eingabe von 0 wird die erste Seite angezeigt.

Durch Tippen auf einen Link

Die Links werden auf dem Bildschirm hervorgehoben. Tippen Sie auf den Link, um zur verknüpften Seite zu wechseln.

Hinweis

- Wenn ein Hyperlink durch eine Hervorhebung verdeckt ist, drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Notizen] ➔ [Ausblenden], um die Hervorhebung auszublenden.

Zurückblättern zur zuvor angezeigten Seite

Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Gehe zu] ➔ [Vorherige Ansicht].

Wechseln zu zuvor angezeigten Seiten

Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Gehe zu] ➔ [Verlauf] ➔ ⟲← (vorherige Ansicht) oder →⟲ (nächste Ansicht) ➔ X.

Verwenden integrierter Wörterbücher

In den integrierten Wörterbüchern können Sie schnell nach einer Bedeutung oder Übersetzung suchen.

1 Tippen Sie zweimal auf ein Wort.

Die erste Zeile der Wortdefinition wird angezeigt.

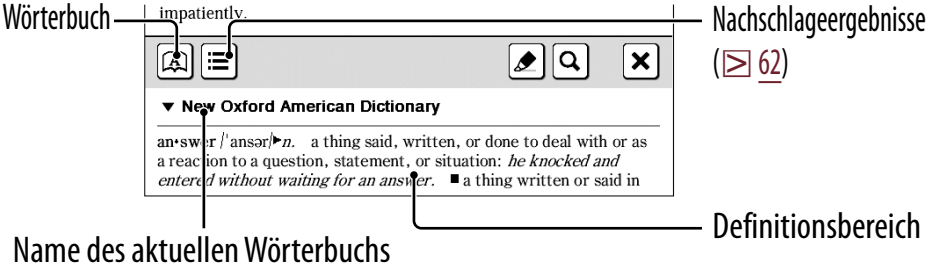
Wörterbuch
impatiently.
Nachschlageergebnisse
(▷ 62)
New Oxford American Dictionary
an•swer /ˈansər/ ▸n. a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation: *he knocked and entered without waiting for an answer.* ■ a thing written or said in
Name des aktuellen Wörterbuchs
Definitionsbereich

Tipps

- Tippen Sie auf ▼, um zu einem anderen Wörterbuch zu wechseln und darin zu suchen.
- Der Reader verfügt über 12 integrierte Wörterbücher.
  - 2 englische Wörterbücher
  - 10 mehrsprachige Wörterbücher

  Ein englisches Wort kann in Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch oder Niederländisch übersetzt werden und umgekehrt.

2 Tippen Sie auf 🕮 oder den Definitionsbereich.

Die Definition des Worts wird im Wörterbuchviewer vollständig angezeigt. Um zur nächsten Seite zu wechseln, wischen Sie über den Bildschirm oder drücken die Tasten < 🕮 > (Seite wechseln) (▷ 10).

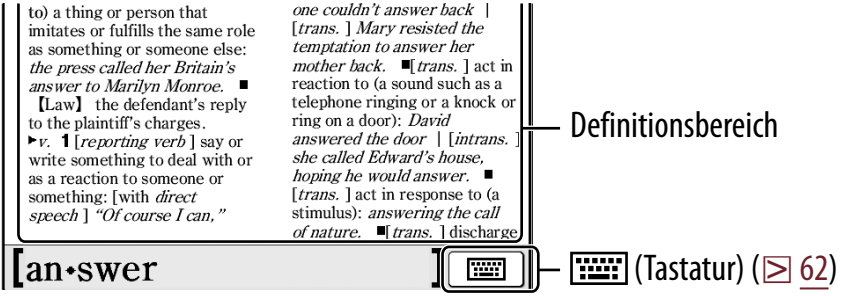
to) a thing or person that imitates or fulfills the same role as something or someone else: *the press called her Britain's answer to Marilyn Monroe.* ■ 【Law】 the defendant's reply to the plaintiff's charges. ▸*v.* **1** [*reporting verb*] say or write something to deal with or as a reaction to someone or something: [with *direct speech*] *"Of course I can,"*
one couldn't answer back | [*trans.*] *Mary resisted the temptation to answer her mother back.* ■[*trans.*] act in reaction to (a sound such as a telephone ringing or a knock or ring on a door): *David answered the door* | [*intrans.*] *she called Edward's house, hoping he would answer.* ■ [*trans.*] act in response to (a stimulus): *answering the call of nature.* ■[*trans.*] discharge
[an•swer
Definitionsbereich
(Tastatur) (▷ 62)

Tipps

- Wenn Sie zweimal auf ein Wort im Definitionsbereich tippen, wird das ausgewählte Wort im selben Wörterbuch nachgeschlagen. Wenn Sie wieder zurück zur zuvor angezeigten Definitionsseite wechseln wollen, drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Vorherige Ansicht].
- Über das OPTIONS-Menü stehen folgende Funktionen zur Verfügung.
  - Wechseln zu einem anderen Wörterbuch und erneute Suche.
  - Auflisten zuvor nachgeschlagener Wörter im ausgewählten Wörterbuch (▷ 63).

So listen Sie Wörter mit denselben Anfangsbuchstaben wie das eingegebene Wort auf

Tippen Sie auf ☰ oder ⌨ (Tastatur) (▷ 26).
Die Liste der Nachschlageergebnisse wechselt dynamisch, immer wenn das Wort im Eingabebereich geändert wird.

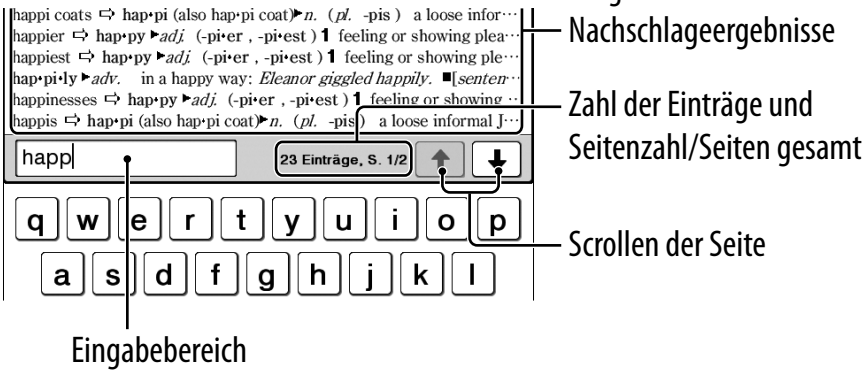
happi coats ⇨ hap•pi (also hap•pi coat)▶n. (pl. -pis) a loose infor…
happier ⇨ hap•py ▶adj. (-pi•er , -pi•est) 1 feeling or showing plea…
happiest ⇨ hap•py ▶adj. (-pi•er , -pi•est) 1 feeling or showing ple…
hap•pi•ly ▶adv. in a happy way: Eleanor giggled happily. ■[senten…
happinesses ⇨ hap•py ▶adj. (-pi•er , -pi•est) 1 feeling or showing …
happis ⇨ hap•pi (also hap•pi coat)▶n. (pl. -pis) a loose informal J…
happ
23 Einträge, S. 1/2
q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
Aufgelistete Nachschlageergebnisse
Zahl der Einträge und Seitenzahl/Seiten gesamt
Scrollen der Seite
Eingabebereich

Auflisten zuvor nachgeschlagener Wörter

1 Drücken Sie in der Seitenansicht OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Worteinträge: Buch].

Die nachgeschlagenen Wörter werden mit den zuletzt nachgeschlagenen Wörtern zuerst aufgelistet.

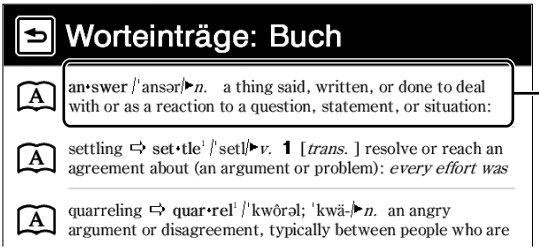
Worteinträge: Buch
an•swer /ˈansər/▶n. a thing said, written, or done to deal with or as a reaction to a question, statement, or situation:
settling ⇨ set•tle¹ /ˈsetl/▶v. 1 [trans.] resolve or reach an agreement about (an argument or problem): every effort was
quarreling ⇨ quar•rel¹ /ˈkwôrəl; ˈkwä-/▶n. an angry argument or disagreement, typically between people who are
Wort und Definition

2 Tippen Sie auf das gewünschte Wort.

So löschen Sie Worteinträge

Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Worteinträge löschen] ➔ tippen Sie auf das Kontrollkästchen der zu löschenden Wörter ➔ [Fertig] ➔ [Ja].

Tipp

- Eine Liste der nachgeschlagenen Wörter in einem Wörterbuch können Sie auch abrufen, indem Sie OPTIONS drücken ➔ auf [Worteinträge: Wörterbuch] tippen, wenn der Definitionsbereich (⊵ 61) oder die Liste mit den Nachschlageergebnissen (⊵ 62) angezeigt wird.

Lesen von Magazinen

Sie können Zeitungen/Magazine (Periodika) über [Periodika] im Menü [Startseite] lesen.

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Periodika].

Tipp

- Das zuletzt übertragene Magazin wird im Menü [Startseite] als [Neue Lieferung] angezeigt.

2 Tippen Sie auf das gewünschte Magazin, um zur Liste mit den Ausgaben zu wechseln.

Tipp

- Informationen zum OPTIONS-Menü siehe ▷ 31.

3 Tippen Sie in der Liste auf die gewünschte Ausgabe.

Tipp

- Informationen zum OPTIONS-Menü siehe ▷ 31.

4 Verwenden Sie beim Lesen die Navigationsleiste.

Funktionen in einer Rubrik

Funktionen in einem Artikel

Tipps

- Kommentare können hinzugefügt werden (▷ 39).
- Informationen zum OPTIONS-Menü siehe ▷ 31.

Sammlungen

Erstellen

Sie können die gewünschten Inhalte auf dem Reader zu einer Sammlung zusammenstellen.

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Sammlungen] ➔ [Neue Sammlung].

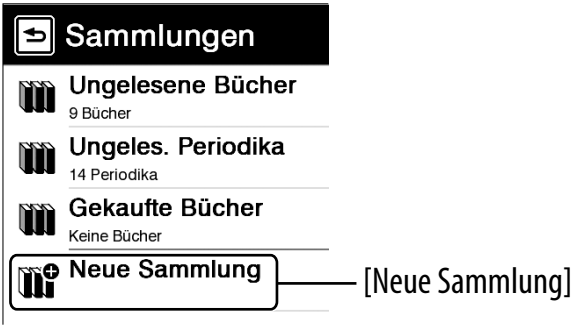

Tipp

- Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Neue Sammlung], um eine Sammlung zu erstellen.

2 Geben Sie den Namen der Sammlung mit der Bildschirmtastatur ein (▷ 26) ➔ tippen Sie auf [OK].

3 Tippen Sie auf [Gerätespeicher], [Memory Stick™] oder [SD-Speicherkarte] und wählen Sie damit aus, wo die Sammlung erstellt werden soll, ➔ tippen Sie auf [OK].

Eine neue Sammlung wird in der Liste [Sammlungen] erstellt.

Tipp

- Sie können eine Sammlung mit „Reader Library“ erstellen bzw. synchronisieren. Details finden Sie in der Hilfe zu „Reader Library“.

So ändern Sie den Namen einer Sammlung

Tippen Sie in der Liste [Sammlungen] auf die Sammlung ➔ drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Sammlung umbenennen] ➔ geben Sie mit der Bildschirmtastatur einen neuen Namen für die Sammlung ein ➔ tippen Sie auf [OK].

Hinzufügen von Inhalten

Über die Sammlungen

Hinweis

- Nur Inhalte, die sich am selben physischen Speicherort wie die ausgewählte Sammlung befinden, können hinzugefügt werden.

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Sammlungen] → tippen Sie auf eine erstellte Sammlung.

2 Drücken Sie OPTIONS → tippen Sie auf [Inhalte hinzufügen] → [Bücher] oder [Periodika].

Wählen Sie in der Liste der Magazine ein Magazin und dann Ausgaben aus.

3 Tippen Sie auf das Miniaturbild der gewünschten Inhalte → [Fertig].

Über die Bücher- oder Ausgabenliste

1 **Drücken Sie in der Bücher- oder Ausgabenliste OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Zur Sammlung hinzuf.].**

2 **Tippen Sie in der Liste mit den Sammlungen auf die Sammlung, zu der die Inhalte hinzugefügt werden sollen.**

3 **Tippen Sie auf das Miniaturbild der gewünschten Inhalte ➔ [Fertig].**

Sie können die hinzugefügten Inhalte in der Liste mit den Sammlungen anzeigen lassen.

Tipp

- Wenn Sie alle Bücher oder Ausgaben auswählen wollen, drücken Sie in der Liste [Bücher hinzufügen] oder [Ausgaben hinzufügen] OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Alle auswählen].

Löschen einer Sammlung

Auch wenn Sie eine Sammlung löschen, bleiben alle Inhalte der Sammlung auf dem Reader gespeichert.

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Sammlungen].

2 Drücken Sie OPTIONS → tippen Sie auf [Sammlungen löschen].

3 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen der zu löschenden Sammlungen → [Fertig] → [Ja].

Tipp

- Sie können eine Sammlung auch mit „Reader Library“ löschen. Details finden Sie in der Hilfe zu „Reader Library“.

Löschen von Inhalten

Auch wenn Sie Inhalte aus einer Sammlung löschen, bleiben die betreffenden Inhalte auf dem Reader gespeichert.

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Sammlungen] → tippen Sie auf eine Sammlung.

2 Drücken Sie OPTIONS → tippen Sie auf [Inhalte entfernen].

3 Tippen Sie auf das Miniaturbild der zu löschenden Inhalte → [Fertig] → [Ja].

Tipps

- Wenn Sie alle Inhalte auswählen wollen, drücken Sie nach Schritt 2 oben OPTIONS → tippen Sie auf [Alle auswählen].
- Wenn Sie Inhalte in [Bücher] oder [Periodika] löschen, werden die entsprechenden Inhalte auch aus den betreffenden Sammlungen gelöscht.

Löschen von Inhalten

Beispiel: Liste [Bücher]

1 **Tippen Sie auf [Bücher] ➔ drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Bücher löschen].**
Löschen: Tippen Sie auf ein Buchminiaturbild mit leerem Kontrollkästchen.
Alle löschen: Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Alle auswählen].
Löschen abbrechen: Tippen Sie auf ein Buchminiaturbild mit markiertem Kontrollkästchen.
Löschen aller Bücher abbrechen: Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Alle abwählen].

2 **Tippen Sie auf [Fertig] ➔ [Ja].**

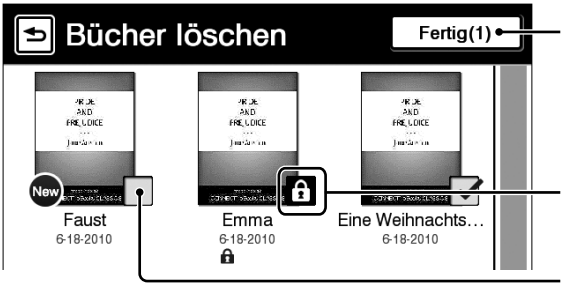

Tipp

- Sie können auch das momentan angezeigte Buch löschen. Drücken Sie in der Seitenansicht OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Buch löschen] ➔ [Ja].

Schützen von Inhalten

Beispiel: Liste [Bücher]

1 Tippen Sie auf [Bücher] ➔ drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Bücher schützen].

Schützen: Tippen Sie auf ein Buchminiaturbild mit der Markierung .
Alle schützen: Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Alle schützen].
Schutz aufheben: Tippen Sie auf ein Buchminiaturbild mit der Markierung .
Schutz aller Bücher aufheben: Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Alle freigeben].

2 Tippen Sie auf [Fertig].

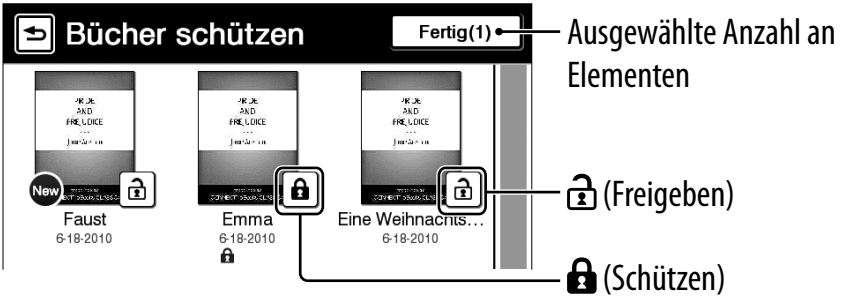

Hinweis

- Diese Schutzfunktion steht nur auf dem Reader zur Verfügung. Geschützte Inhalte können immer noch über den Computer gelöscht werden.

Anwendungsmenü

Das Menü [Anwendungen] enthält nützliche Funktionen, z. B. Musikhören beim Lesen eines Buchs, Erstellen eines Textes oder handschriftlichen Memos usw.
Tippen Sie im Menü [Startseite] auf die Registerkarte [Anwendungen].

Auflisten aller Bilder (▷ 83)

Neueste Bilder

Auflisten/Erstellen handschriftlicher Notizen (▷ 77)

Neueste Zeichnungen

Audioplayer (▷ 85)

Erstellen/Bearbeiten/Anzeigen von Text-Memos (▷ 80)

Verwenden des ausgewählten Wörterbuchs (▷ 82)

Erstellen von Zeichnungen

1 **Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Handschrift] unter [Anwendungen].**

2 **Tippen Sie auf [Neue Zeichnung].**

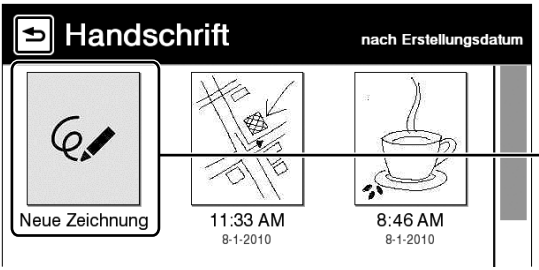

Tipp

- Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Neue Zeichnung], um eine Zeichnung zu erstellen.

3 Zeichnen Sie mit dem mitgelieferten Eingabestift oder dem Finger im Zeichnungsbereich ➔ tippen Sie auf [Fertig].
Zum Löschen einer Linie tippen Sie auf ◆ ➔ tippen Sie auf die Linie oder streichen Sie sie durch.

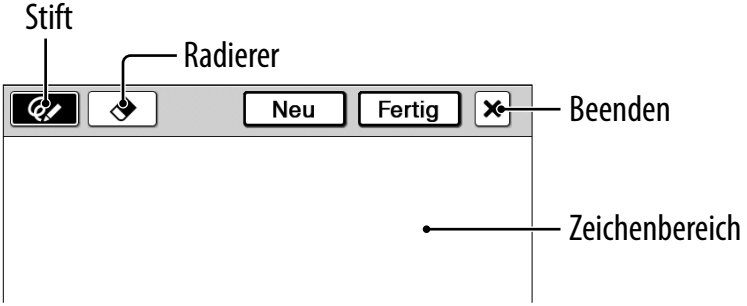

Tipps

- Durch Tippen auf [Neu] wird die aktuelle Zeichnung gespeichert und ein neuer Zeichnungseditor geöffnet.
- Neu erstellte Zeichnungen werden nur im internen Speicher gespeichert.

Hinweise

- Achten Sie beim Schreiben darauf, dass Sie keinen anderen Bereich auf dem Bildschirm berühren, denn dies könnte sich auf Notizen auswirken, die Sie mit dem Eingabestift oder Finger schreiben.
- Damit Ihre Notizen sicher gespeichert werden, erstellen Sie handschriftliche Notizen nicht zu nahe am Rand des Bildschirms.
- Wenn bei handschriftlichen Notizen oder bei Zeichnungen auf dem Reader Schwierigkeiten auftreten:
  – Drücken Sie nicht zu fest auf den Bildschirm.
  – Erstellen Sie handschriftliche Notizen oder Zeichnungen nicht zu schnell.
  – Die Notiz-Funktion ist nicht auf sehr detaillierte Zeichnungen oder auf kleine Zeichen ausgelegt.

Anzeigen/Bearbeiten erstellter Zeichnungen

Tippen Sie nach Schritt 1 (▷ 77) auf das Miniaturbild einer Zeichnung, um diese anzuzeigen. Tippen Sie auf [Bearbeiten] und gehen Sie wie in Schritt 3 oben erläutert vor.

So löschen/schützen Sie Zeichnungen

Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Handschrift] unter [Anwendungen], drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Zeichnungen löschen] oder [Zeichnungen schützen].

Zum Löschen befolgen Sie unter „Löschen von Inhalten“ (▷ 74) die Beispielanweisungen zum Löschen von Büchern.

Zum Schützen befolgen Sie unter „Schützen von Inhalten“ (▷ 75) die Beispielanweisungen zum Schützen von Büchern.

Tipp

- Tippen Sie nach Schritt 1 (▷ 77) auf das Miniaturbild einer Zeichnung, um diese anzuzeigen, und drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Zeichnung löschen], um die gerade angezeigte Zeichnung zu löschen.

Erstellen von Text-Memos

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Text-Memo] unter [Anwendungen].

2 Tippen Sie auf [Neues Memo].

Tipp

- Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Neues Memo], um ein Text-Memo zu erstellen.

3 Geben Sie mit der Bildschirmtastatur Text im Eingabebereich ein (26) ➔ tippen Sie auf [Fertig].

Tipps

- Durch Tippen auf [Neu] wird das aktuelle Text-Memo gespeichert und ein neuer Text-Memo-Editor geöffnet.
- Neu erstellte Text-Memos werden nur im internen Speicher gespeichert.

Anzeigen/Bearbeiten von Text-Memos

Tippen Sie nach Schritt 1 (▷ 80) auf ein Memo, um dieses anzuzeigen. Tippen Sie auf [Bearbeiten] und gehen Sie wie in Schritt 3 (▷ 80) erläutert vor.

So löschen/schützen Sie ein Text-Memo in der Liste

Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Text-Memo] unter [Anwendungen], drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Memos löschen] oder [Memos schützen].

Zum Löschen befolgen Sie unter „Löschen von Inhalten“ (▷ 74) die Beispielanweisungen zum Löschen von Büchern.

Zum Schützen befolgen Sie unter „Schützen von Inhalten“ (▷ 75) die Beispielanweisungen zum Schützen von Büchern.

Tipp

- Tippen Sie nach Schritt 1 (▷ 80) auf ein Memo, um dieses anzuzeigen, und drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Memo löschen], um das gerade angezeigte Memo zu löschen.

Verwenden integrierter Wörterbücher

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Wörterbuch] unter [Anwendungen].
Der Name des gerade ausgewählten Wörterbuchs wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie zu einem anderen Wörterbuch wechseln wollen, drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Wörterbuch ändern].

2 Geben Sie ein Wort über die Bildschirmtastatur ein (26) ➔ tippen Sie auf ein Nachschlageergebnis.
Die Definition des Worts wird im Wörterbuchviewer vollständig angezeigt (61).

So listen Sie Wörter mit denselben Anfangsbuchstaben wie das eingegebene Wort auf

Tippen Sie auf (Tastatur) (62).

So listen Sie zuvor nachgeschlagene Wörter auf

Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Worteinträge: Wörterbuch].
Zum Löschen von Worteinträgen siehe 64.

Anzeigen von Bildern

Sie können Bilder anzeigen lassen, die im internen Speicher oder auf einer Speicherkarte aufgezeichnet sind. Außerdem können Sie ein bestimmtes Bild für den Standby-Bildschirm festlegen.

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf [Bilder] unter [Anwendungen].

2 Tippen Sie in der Liste auf das Miniaturbild des gewünschten Bildes.

Tipps

- Informationen zum OPTIONS-Menü siehe 31.
- Siehe „Unterstützte Dateiformate“ (119).
- Informationen zum Übertragen von Bildern auf den Reader mithilfe von „Reader Library“ finden Sie in der Hilfe zu „Reader Library“.

So stellen Sie eine Diashow ein

Drücken Sie OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Diashow An]. Informationen zum Festlegen der Dauer einer Diashow siehe [Diashow] in [Bevorzugte Anwendungen] (91).

So legen Sie ein Bild für den Standby-Bildschirm fest

Drücken Sie in der Liste [Bilder] OPTIONS ➔ tippen Sie auf [Standby-Screen wähl.] ➔ tippen Sie auf das Miniaturbild des gewünschten Bildes ➔ tippen Sie auf [Fertig].
Die Einstellung für [Standby-Screen] wird über das Menü [Einstellungen] vorgenommen (▷ 94).

Tipp

- Wenn mehrere Bilder ausgewählt wurden, wechselt das angezeigte Bild jedes Mal, wenn der Reader in den Schlafmodus schaltet (▷ 8).

So vergrößern Sie ein Bild

Drücken Sie ⊕ (▷ 10), um in den Vergrößerungsmodus zu wechseln. Ziehen Sie den Zoom-Schieberegler (▷ 49) und scrollen Sie das Bild durch Ziehen.

Tipp

- Tippen Sie zweimal auf den Bereich, der weiter vergrößert werden soll. Der Bereich, auf den Sie zweimal getippt haben, wird nach dem Vergrößern automatisch in der Mitte des Bildschirms angezeigt.

Wiedergeben von Audiodateien

Sie können Audiodateien über gesondert erhältliche Kopfhörer wiedergeben lassen.

1 Tippen Sie im Menü [Startseite] auf ♫ [Audio] unter ⊞ [Anwendungen].

2 Tippen Sie auf das gewünschte Album, um zur Liste der Audiodateien zu wechseln.

3 Tippen Sie auf die gewünschte Audiodatei und lassen Sie die Audiodatei wiedergeben.

Der Wiedergabebildschirm erscheint (▷ 86).

Tipps

- Informationen zum OPTIONS-Menü siehe ▷ 31.
- Siehe „Unterstützte Dateiformate“ (▷ 119).
- Informationen zum Übertragen von Audiodateien auf den Reader mithilfe von „Reader Library“ finden Sie in der Hilfe zu „Reader Library“.

Hinweis

- Gibt es zu einem Album oder einer Audiodatei eine Covergrafik, lässt sich das Miniaturbild nur in der Albumliste anzeigen.

Funktionen auf dem Wiedergabebildschirm

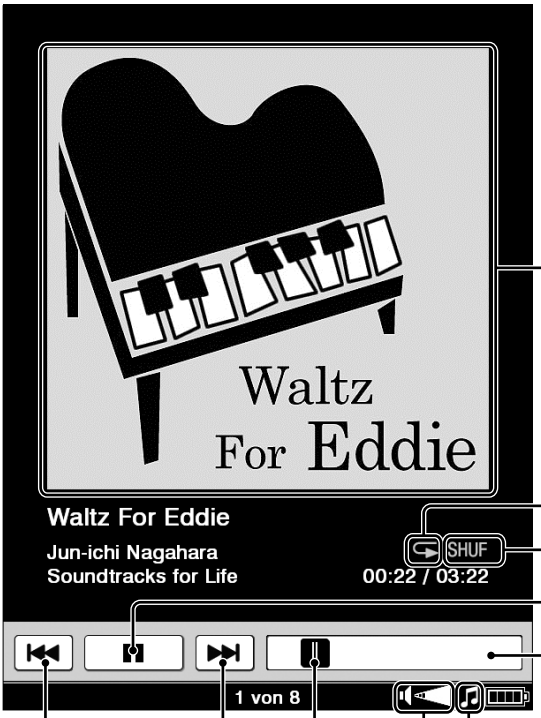

Covergrafik

Symbol für Wiedergabewiederholung

Symbol für Zufallswiedergabe

Wiedergabe/Pause

Wiedergabe-Anzeigeleiste

Wiedergabesymbol erscheint während der Wiedergabe

Anzeige für die Lautstärke

Wiedergabeposition

Wechseln zum Anfang der vorherigen oder aktuellen (bei Wiedergabe von mehr als 3 Sekunden ab Anfang) Audiodatei

Wechseln zum Anfang der nächsten Audiodatei

Funktion	Vorgehen
Unterbrechen eines Songs (Pause)	Tippen Sie auf ❚❚.
Fortsetzen der Wiedergabe	Tippen Sie auf ►.
Wechseln zur vorherigen/ nächsten Audiodatei	Wischen Sie über den Wiedergabebildschirm.
Wechseln zum Anfang der vorherigen (oder aktuellen) Audiodatei/ Anfang der nächsten Audiodatei	Tippen Sie auf ⏮ /⏭. **Hinweis** • Wechselt zum Anfang der aktuellen Audiodatei, wenn ab dem Dateianfang mehr als 3 Sekunden wiedergegeben wurden.
Zurückspulen/ Vorwärtsspulen einer Audiodatei	Ziehen Sie die Anzeige für die Wiedergabeposition oder tippen Sie auf die Wiedergabe-Anzeigeleiste.
Steuern der Lautstärke	Drücken Sie die Lautstärketaste. Die Lautstärkeanzeige wird in der Statusleiste angezeigt.
Wiederholen von Songs	Drücken Sie OPTIONS ➡ tippen Sie auf [Wiederh.] ➡ tippen Sie auf [Aus], [1 Song] oder [Alle Songs]. 🔁1: Ein Song wird wiederholt wiedergegeben 🔁: Alle Songs im Album werden wiederholt wiedergegeben
Wiedergeben von Songs in zufälliger Reihenfolge	Drücken Sie OPTIONS ➡ tippen Sie auf [Zufallswiedergabe An] oder [Zufallswiedergabe Aus]. SHUF: Zufallswiedergabe
Stummschalten der Wiedergabe	Halten Sie die Lautstärketaste gedrückt. Wenn der Ton wieder zu hören sein soll, drücken Sie erneut die Lautstärketaste.

Ändern der Einstellungen

Tippen Sie im Menü [Startseite] auf die Registerkarte [Einstellungen].

[Allgemeine Einstellungen] (▷ 90)

[Datum und Zeit]
[Datums- und Zeitformat]
[Seitenwechsel-Präferenz]
[Sprachmenü]
[Tastatur]
[Bildschirmausrichtung]

[Bevorzugte Anwendungen] (▷ 91)

[Wörterbuch]
[Diashow]

[System-Management] (▷ 92)

[Energiemanagement]
[Gerätesperre]
[Standby-Screen]

[Initialisierung] (95)

[Einstell. zurücksetzen]
[Textverlauf löschen]
[Speicher formatieren]

[Über]

Anzeigen von System- und rechtlichen Informationen zum Reader.

[Gerät ausschalten]

Vollständiges Ausschalten (Herunterfahren) des Readers.

Menüoptionen unter [Allgemeine Einstellungen]

[Datum und Zeit]

Tippen Sie zum Vornehmen von Änderungen auf ein Feld. Eine Zahl geben Sie ein, indem Sie auf numerische Tasten tippen.
Tippen Sie auf [OK], um die Änderung zu übernehmen.

Tipp

- Nachdem Sie den Reader an den Computer angeschlossen haben, werden Datum und Uhrzeit des Readers von „Reader Library“ automatisch mit dem Computer synchronisiert.

[Datums- und Zeitformat]

Tippen Sie auf [Monat-Tag-Jahr] oder [Tag-Monat-Jahr], um das Datumsformat auszuwählen.
Tippen Sie auf [12 Stunden] oder [24 Stunden], um das Uhrzeitformat auszuwählen.
Tippen Sie auf [OK], um die Änderungen zu übernehmen.

[Seitenwechsel-Präferenz]

Einstellen der Wischrichtung für das Umblättern von Seiten. Standardmäßig ist das Wischen nach links eingestellt.

[Sprachmenü]

Auswählen der Sprache für Menüs und Meldungen auf dem Reader.

[Tastatur]

Auswählen der bevorzugten Bildschirmtastatur.

[Bildschirmausrichtung]

Einstellen der Drehrichtung beim Umschalten von Hochformat zu Querformat.

Menüoptionen unter [Bevorzugte Anwendungen]

[Wörterbuch]

Auswählen des zu verwendenden Standardwörterbuchs.

[Diashow]

Aktivieren/Deaktivieren der Diashow und Einstellen der Dauer von bis zu 60 Sekunden.

Hinweis

- Je nach Bildgröße dauert die Diashow möglicherweise länger.

Menüoptionen unter [System-Management]

[Energiemanagement]

Mit dem Energiemanagement kann der Akku geschont werden.
Das Energiemanagement funktioniert folgendermaßen:

- Nach 10 Minuten Inaktivität wechselt der Reader automatisch in den Schlafmodus und der Verbrauch von Akkuladung wird auf ein Minimum reduziert.
- Nach 2* Tagen Inaktivität wird der Reader automatisch heruntergefahren und verbraucht keine Akkuladung mehr.

* Bei geringer Akkuladung wird der Reader innerhalb von 2 Tagen Inaktivität heruntergefahren.

Hinweis

- Auch wenn [Energiemanagement] auf [Ja] gesetzt ist, wechselt der Reader in folgenden Fällen nach 10 Minuten Inaktivität nicht in den Schlafmodus:
  – Der Reader ist über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer angeschlossen.
  – Das Laden mit dem Netzteil (PRSA-AC1) (gesondert erhältlich) läuft.
  – Eine Audiodatei wird wiedergegeben oder eine Diashow ist eingestellt.

[Gerätesperre]

Sperren des Readers durch Festlegen eines PIN-Codes.
Tippen Sie auf [Ja], um einen PIN-Code festzulegen.
Geben Sie eine 4-stellige Zahl ein, indem Sie auf numerische Tasten tippen.
Tippen Sie auf [OK], um den Reader zu sperren.
Zum Aufheben der Sperre geben Sie den PIN-Code ein und tippen auf [OK]. Tippen Sie dann auf [Nein], um den Reader freizugeben, und tippen Sie auf [OK].

Hinweise

- [0000] ist die werkseitige Einstellung.
- Notieren Sie Ihren PIN-Code und bewahren Sie diesen getrennt vom Reader an einem sicheren Ort auf.
- Falls Sie den PIN-Code vergessen haben, wenden Sie sich an den Kundensupport von Sony (⊵ 18). Beachten Sie jedoch, dass durch Aufheben der Gerätesperre mithilfe des Supports sämtliche Inhalte gelöscht werden.
- Bei aktivierter [Gerätesperre] wird der Reader vom Computer nicht erkannt, setzen Sie die Option daher vor dem Anschließen auf [Nein].

[Standby-Screen]

Festlegen des im Schlafmodus angezeigten Standby-Bildschirms. Mit [Nein] wird im Schlafmodus nichts angezeigt.

- [Bild anzeigen]: Setzen Sie diese Option auf [Ja], um die ausgewählten Bilder auf dem Standby-Bildschirm anzuzeigen. Einzelheiten zum Einstellen der Bilder siehe „So legen Sie ein Bild für den Standby-Bildschirm fest“ (⊵ 84).
- [Nachricht anzeigen]: Setzen Sie diese Option auf [Ja], um Meldungen auf dem Standby-Bildschirm anzuzeigen.

Menüoptionen unter [Initialisierung]

[Einstell. zurücksetzen]

Zurücksetzen des Readers auf die Standardeinstellungen.
Nach dem Zurücksetzen müssen Sie die Anfangseinstellungen erneut vornehmen.

[Textverlauf löschen]

Löschen von Wortvorschlägen für die Bildschirmtastatur.

[Speicher formatieren]

Formatieren des internen Speichers des Readers oder einer eingesetzten Speicherkarte. Durch das Formatieren werden alle Inhalte im ausgewählten Speicher gelöscht.

Hinweis

- Sichern Sie vor dem Formatieren unbedingt die Daten, die Sie behalten wollen, über „Reader Library“ auf dem Computer. Beachten Sie, dass beim Formatieren geschützte Inhalte ebenfalls gelöscht werden.

Fehlerbehebung

Funktioniert der Reader nicht wie gewünscht, führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus:

1 **Setzen Sie den Reader zurück, indem Sie mit einem spitzen Stift oder einer Klammer die Taste RESET drücken ➔ verschieben Sie nach 5 Sekunden den POWER-Schalter, um den Reader wieder einzuschalten.**

Die Inhalte und Einstellungen des Readers werden durch das Zurücksetzen nicht beeinflusst.

Hinweise

- Lesezeichen, Hervorhebungen, handschriftliche Memos oder Einstellungsinformationen werden möglicherweise durch das Zurücksetzen gelöscht.
- Der Bildschirm ändert sich nach Drücken der Taste RESET nicht. Schieben Sie den POWER-Schalter in die andere Position, um den Reader wieder einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste RESET nicht mit einem zerbrechlichen Gegenstand wie der Spitze eines Druckbleistifts. Andernfalls wird die Taste RESET möglicherweise blockiert.

2 **Sehen Sie in der Liste der Symptome nach (≥ 97).**

3 **Falls ein Problem mit „Reader Library“ vorliegt, suchen Sie in der Hilfe zu „Reader Library“ nach entsprechenden Informationen.**

4 **Suchen Sie auf den Support-Websites nach Informationen (≥ 18).**

Symptome

Stromversorgung

Der Akku lässt sich nicht laden.

➔ Wenn [Laden wurde gestoppt] auf dem Bildschirm angezeigt wird, prüfen Sie erneut die Bedingungen zum Laden des Readers (▷ 12). Wenn Sie den Reader über die Verbindung mit einem Computer laden, vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist.

➔ Laden Sie den Akku bei einer Temperatur von 5 °C bis 35 °C (▷ 19).

Die Betriebsdauer des Akkus scheint sehr kurz zu sein.

➔ Die Betriebstemperatur liegt unter 5 °C. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Dies ist durch die Eigenschaften des Akkus bedingt.

➔ Der Reader wird automatisch entladen, auch wenn er längere Zeit nicht verwendet wird. Es empfiehlt sich, den Reader vor dem Einschalten erneut zu laden.

➔ Der Akku wurde nicht lange genug geladen. Laden Sie den Akku im Reader, bis die Lade-/Betriebsanzeige erlischt. (Das Akkusymbol zeigt während des Ladevorgangs keine verbleibende Akkuladung an.)

➔ Wenn Sie den POWER-Schalter verschieben, wechselt der Reader in den Schlafmodus, in dem der Akku nur wenig entladen wird. Wenn Sie den Verbrauch von Akkuladung auf ein Minimum reduzieren wollen, verschieben Sie den POWER-Schalter vor dem Wechseln in den Schlafmodus und halten ihn länger als 3 Sekunden in dieser Position, um den Reader herunterzufahren.

➔ ♫ in der Statusleiste weist darauf hin, dass der Reader eine Audiodatei abspielt, wodurch Akkuleistung verbraucht wird. Rufen Sie den Wiedergabebildschirm auf und stoppen Sie gegebenenfalls die Wiedergabe.

Der Reader kann nicht eingeschaltet werden.

➔ Im Gerät hat sich möglicherweise Feuchtigkeit gebildet. Warten Sie einige Stunden und schalten Sie den Reader ein.

➔ Der Akku ist vollständig entladen. Laden Sie den Reader, indem Sie ihn über das mitgelieferte USB-Kabel an den Computer anschließen (▷ 12).

Bildschirm

Das Display erscheint erst nach einer gewissen Zeit.

➔ An kalten Orten oder im Freien kann es etwas dauern, bis das Display erscheint. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Dies ist durch die Beschaffenheit des Displays bedingt.

➔ Es kann einige Augenblicke dauern, bis der Startbildschirm des Readers nach dem Zurücksetzen oder Herunterfahren des Readers angezeigt wird.

Der Bildschirm ist eingefroren.

➔ Setzen Sie den Reader durch Drücken der Taste RESET zurück. Verschieben Sie dann den POWER-Schalter, um den Reader wieder einzuschalten (▷ 8).

Das Berühren des Touchpanels zeigt keine Wirkung.

➔ Wenn auf dem Touchpanel Feuchtigkeit kondensiert oder wenn sich Staub ablagert, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Einzelheiten dazu siehe „Reinigung“ (▷ 112).

➔ Wenn irgendwelche Gegenstände auf dem Touchpanel abgelegt werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Wenn Sie den Reader nicht benutzen, lassen Sie ihn im Schlafmodus oder schalten Sie ihn ganz aus.

Lesen von Inhalten

Ein Buch kann nicht gelesen werden.

➔ Falls für das Buch ein Ablaufdatum festgelegt ist, prüfen Sie, ob die Nutzungsdauer des Buchs bereits abgelaufen ist (▷ 37).

Ein Buch, das vom Computer übertragen wurde, kann nicht gelesen werden.

➔ Der Reader oder der Computer oder beide haben von „Reader Library“ keine Autorisierung erhalten. Lesen Sie in der Hilfe zu „Reader Library“ nach (▷ 17).

➔ Möglicherweise haben Sie versucht, Inhalte zu lesen, die Eigentum eines anderen Benutzers sind. Inhalte, die Eigentum anderer Benutzer sind, können nicht gelesen werden.

➔ Die Autorisierungsdaten wurden möglicherweise durch Herunterfahren beim Lesen von Inhalten beschädigt. Deautorisieren Sie den Computer und den Reader und autorisieren Sie diese anschließend mit „Reader Library“ erneut. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu „Reader Library“.

➔ Das Buch ist möglicherweise durch ein nicht unterstütztes Verfahren für die digitale Rechteverwaltung geschützt. Erkundigen Sie sich bei der Bezugsquelle für das Buch über die Kompatibilität.
➔ Das Buch weist möglicherweise ein nicht unterstütztes Dateiformat auf. Prüfen Sie die kompatiblen Dateiformate (▷ 119).

Die Option [Weiterlesen] funktioniert nicht oder Lesezeichen fehlen.

➔ Falls der Dateistatus geändert wurde (wie z. B. in den folgenden Fällen), werden Daten zu [Weiterlesen] oder Notizen möglicherweise gelöscht.
- Eine Text-/RTF-/PDF-Datei wird bearbeitet.
- Ein mit einem autorisierten Reader erworbenes Buch wird auf einem deautorisierten Reader durch Übertragung per Speicherkarte gelesen.

Ein übertragenes Buch lässt sich nicht finden.

➔ Geschützte Inhalte auf dem Reader können gelöscht werden, wenn sie nach dem Herstellen einer Verbindung vom Computer gelöscht werden. Es empfiehlt sich, Inhalte mit „Reader Library“ zu verwalten.
➔ Bücher, die per Synchronisierung auf den Reader übertragen wurden, werden automatisch gelöscht, wenn dieselben Bücher vor einer Synchronisierung in „Reader Library“ gelöscht werden. Details finden Sie in der Hilfe zu „Reader Library“.
➔ Löschen Sie keine Ordner oder Dateien aus dem Ordner „database“ auf dem Reader. Andernfalls werden Inhalte oder Notizen möglicherweise gelöscht.

Wiedergeben von Audiodateien

Eine Audiodatei kann nicht wiedergegeben werden.

➔ Nicht vom Reader unterstützte Audiodateien können nicht wiedergegeben werden. Einzelheiten zu unterstützten Audiodateien siehe „Unterstützte Dateiformate“ (▷ 119).

Der ausgegebene Ton ist nicht zu hören.

➔ Erhöhen Sie die Lautstärke, wenn diese niedrig eingestellt ist (▷ 11).

➔ Falls kein Ton über die Kopfhörer ausgegeben wird, stellen Sie sicher, dass der Kopfhörerstecker fest in der Kopfhörerbuchse sitzt (▷ 11).

Anzeigen von Bildern

Ein Bild kann nicht angezeigt werden.

➔ Nicht vom Reader unterstützte Bilddateien können nicht angezeigt werden. Einzelheiten zu unterstützten Bilddateien siehe „Unterstützte Dateiformate“ (▷ 119).

➔ Ein Bild mit zu großer Dateigröße wird möglicherweise nicht angezeigt und die entsprechende Datei erscheint nicht in der Liste. Löschen Sie die Bilddatei mithilfe von „Reader Library“.

Anschluss an den Computer

Der Reader lässt sich nicht bedienen.

➔ Der Reader lässt sich nicht bedienen, solange er über USB an einen Computer angeschlossen ist.

Der Reader wird vom Computer nicht erkannt.

➔ Für die Verbindung wird ein USB-Hub oder USB-Verlängerungskabel verwendet. Wenn der Reader über ein Verlängerungskabel oder einen USB-Hub angeschlossen wird, kann die Verbindung nicht garantiert werden. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an.

➔ Trennen Sie das USB-Kabel vom Reader und schließen Sie es nach einer Weile wieder an.

➔ Wenn der Reader gesperrt ist, wird er vom Computer nicht erkannt. Setzen Sie [Gerätesperre] auf [Nein] (▷ 93).

➔ Ist der Reader an den Computer angeschlossen, schalten Sie den Computer nicht ein, starten Sie ihn nicht neu, reaktivieren Sie ihn nicht aus dem Schlafmodus und fahren Sie ihn nicht herunter. Andernfalls wird der Reader vom Computer möglicherweise nicht mehr erkannt. Trennen Sie die Verbindung des Readers zum Computer, bevor Sie diese Aktionen ausführen.

➔ Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.

➔ Am USB-Anschluss des Computers tritt möglicherweise eine Fehlfunktion auf. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an einen anderen Anschluss am Computer an.

➔ Es kann etwas dauern, bis die Software vom Computer erkannt wird. Warten Sie einen Augenblick.

➔ Falls das Problem durch keine der oben aufgeführten Maßnahmen behoben wurde, drücken Sie am Reader die Taste RESET (▷ 96), schalten Sie den Reader wieder ein und schließen Sie anschließend das mitgelieferte USB-Kabel wieder an.

Inhalte können vom Computer nicht auf den Reader übertragen werden.

➔ Auf dem Reader befindet sich nicht genügend freier Speicherplatz. Lassen Sie mit [Über] (▷ 89) den freien Speicherplatz im internen Speicher anzeigen und löschen Sie dann nicht benötigte Daten.

➔ Der Reader ist nicht autorisiert. Autorisieren Sie den Reader mit „Reader Library“. Schlagen Sie unter „Autorisieren des Computers und des Reader-Geräts für Ebook-Shops“ in der Hilfe zu „Reader Library“ nach.

Der Reader wird von „Reader Library“ nicht erkannt.

➔ Trennen Sie das USB-Kabel vom Reader und schließen Sie es wieder an.

Der Reader wird instabil, während er an einen Computer angeschlossen ist.

➔ Für die Verbindung wird ein USB-Hub oder USB-Verlängerungskabel verwendet. Wenn der Reader über ein Verlängerungskabel oder einen USB-Hub angeschlossen wird, kann die Verbindung nicht garantiert werden. Schließen Sie das USB-Kabel direkt an den Computer an.

Speicherkarte

Inhalte auf einer Speicherkarte können am Reader nicht gelesen/wiedergegeben/angezeigt werden.

- ➔ Die Speicherkarte muss richtig herum in den Mediensteckplatz eingesetzt werden (▷ 9).
- ➔ Überprüfen Sie, ob die verwendete Speicherkarte vom Reader unterstützt wird (▷ 112).
- ➔ Reinigen Sie die Kontaktfläche der Speicherkarte vorsichtig mit einem weichen Tuch, falls diese verschmutzt ist (▷ 113).
- ➔ Der Reader ist nicht autorisiert. Schlagen Sie unter „Autorisieren des Computers und des Reader-Geräts für Ebook-Shops“ in der Hilfe zu „Reader Library“ nach.
- ➔ Beim Einsetzen der Speicherkarte in den Reader kann es bei einer großen Anzahl von Inhaltsdateien etwas dauern, bis der Reader die Inhaltsdateien auf der Speicherkarte erkennt.

Inhalte können nicht auf eine Speicherkarte übertragen werden.

- ➔ Heben Sie den Schreib- und Löschschutz mithilfe des entsprechenden Schalters auf, falls dieser aktiviert ist.
- ➔ Auf der Speicherkarte ist nicht genügend freier Speicherplatz vorhanden. Lassen Sie mit [Über] (▷ 89) den freien Speicherplatz auf der Speicherkarte anzeigen und löschen Sie dann nicht benötigte Daten (▷ 74).

➔ Mit dem Reader können Inhalte nicht direkt auf Speicherkarten übertragen werden. Verwenden Sie zum Übertragen von Inhalten „Reader Library“.

Eine Speicherkarte wird vom Reader oder von „Reader Library“ nicht erkannt.

➔ Wenn eine Speicherkarte mit dem Computer formatiert wird, kann sie möglicherweise mit dem Reader und mit „Reader Library“ nicht mehr verwendet werden. Formatieren Sie Speicherkarten mit dem Reader (▷ 95).

Inhalte auf einer Speicherkarte können nicht gelöscht werden.

➔ Heben Sie den Schreib- und Löschschutz mithilfe des entsprechenden Schalters auf, falls dieser aktiviert ist.

➔ Heben Sie den Schreibschutz für Inhalte am Computer auf.

Sicherheitsmaßnahmen

Entsorgungshinweise für den Reader

Der integrierte, wiederaufladbare Akku des Reader ist recyclingfähig. Nehmen Sie den Akku nicht selbst heraus, sondern wenden Sie sich an den Sony-Support (⊵ 18).

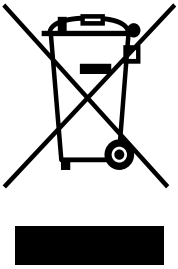

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Dies gilt für folgendes Zubehör: Kopfhörer

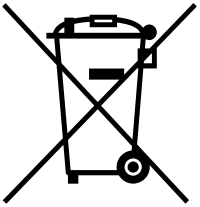

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.
Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden. Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.
Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland.
Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Sicherheitshinweise

- Aufgezeichnete Inhalte sind nur für die private Verwendung bestimmt. Sollen Inhalte anderweitig verwendet werden, ist die Genehmigung der Urheberrechtsinhaber einzuholen.
- Sony übernimmt keine Verantwortung dafür, wenn Daten aufgrund eines Fehlers im Computer oder Reader beschädigt bzw. nicht vollständig aufgenommen/heruntergeladen werden.
- Schließen Sie die Anschlüsse des Readers nicht mit Metallgegenständen kurz.
- Wenn ein Teil des Geräts, der Wärme erzeugt, längere Zeit in Berührung mit der Haut kommt, kann es zu Verbrennungssymptomen wie Rötungen und Schwellungen kommen, auch wenn die Temperatur gemäßigt ist. Vermeiden Sie vor allem bei empfindlicher Haut einen längeren Kontakt.
- Ersatz oder Reparatur eines während der Verwendung aufgetretenen Schadens oder Risses fällt nicht unter die Garantie.
- Lassen Sie den Reader nicht fallen und üben Sie keinen übermäßigen Druck darauf aus.
- Setzen Sie den Reader keinen extremen Lichtbedingungen, Temperaturen, Feuchtigkeiten oder Erschütterungen aus.
- Wickeln Sie den Reader niemals ein, wenn er mit dem Netzteil verwendet wird. Wärmestau im Reader kann zu Fehlfunktionen oder Schäden führen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Reader und setzen Sie ihn keinen heftigen Stößen aus. Andernfalls kann dies zu Funktionsstörungen oder einer Beschädigung führen.
- Legen Sie den Reader nicht auf eine instabile Fläche.
- Schützen Sie den Reader vor Kontakt mit Wasser. Der Reader ist nicht wasserdicht.
- Befolgen Sie stets die unten aufgeführten Vorsichtsmaßnahmen.
  - Der Reader darf unter keinen Umständen unter Wasser geraten. Achten Sie z. B. darauf, dass er nicht in ein Waschbecken oder einen anderen mit Wasser gefüllten Behälter fällt.
  - Verwenden Sie den Reader nicht an feuchten Orten oder bei schlechten Witterungsbedingungen wie Regen oder Schnee.
  - Der Reader darf nicht nass werden.
    Wenn Sie den Reader mit feuchten Händen berühren oder auf feuchtem Stoff (z. B. einem Handtuch) ablegen, kann er nass werden. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- Der Bildschirm ist empfindlich. Risse können entstehen. Gehen Sie sorgfältig mit dem Reader um.
- Verletzen Sie andere Personen nicht mit dem mitgelieferten Eingabestift.
- Gehen Sie nicht grob mit dem mitgelieferten Eingabestift um. Biegen Sie ihn nicht und zerkratzen Sie das Touchpanel nicht damit.
- Verwenden Sie den mitgelieferten Eingabestift nur zur Eingabe auf dem Touchpanel.
- Verwenden Sie den Eingabestift nicht, wenn er beschädigt oder verformt ist.
- Wenn irgendwelche Gegenstände auf dem Touchpanel abgelegt werden, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Wenn Sie den Reader nicht benutzen, lassen Sie ihn im Schlafmodus oder schalten Sie ihn ganz aus.

- Halten Sie Magnetstreifenkarten wie z. B. Bank- oder Kreditkarten vom Magneten im Reader fern. Andernfalls können die Karten aufgrund des Magneten unbrauchbar werden.

Wärmestau

Während des Ladevorgangs oder bei Verwendung des Readers über längere Zeit kann es im Reader zu einem Wärmestau kommen.

Kopfhörer

Verkehrssicherheit

Verwenden Sie keine Kopfhörer, wenn Sie ein Auto, ein Fahrrad oder ein anderes Fahrzeug lenken. Dies stellt eine Gefahrenquelle dar und ist vielerorts gesetzlich verboten. Es kann auch gefährlich sein, den Reader als Fußgänger, insbesondere beim Überqueren der Straße, mit hoher Lautstärke zu betreiben. In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie äußerst vorsichtig sein bzw. das Gerät möglichst ausschalten.

Vermeidung von Gehörschäden

Stellen Sie die Lautstärke der Kopfhörer nicht zu hoch ein. Ohrenärzte warnen vor dauerhaften, lauten Geräuschen. Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen, senken Sie die Lautstärke oder schalten Sie das Gerät aus.

Rücksichtnahme

Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein. Auf diese Weise können nicht nur Sie selbst noch hören, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie beweisen auch Rücksicht gegenüber anderen.

Warnung

Nehmen Sie die Kopfhörer bei Blitzschlag sofort ab.

Software

- Die Software und das mitgelieferte Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers dürfen sie weder ganz noch auszugsweise reproduziert werden. Auch ein Verleih ist untersagt.
- SONY übernimmt unter keinen Umständen die Gewährleistung für jedweden finanziellen Schaden oder Gewinnverluste, Forderungen von Dritten eingeschlossen, die sich aus der Verwendung der im Lieferumfang dieses Readers enthaltenen Software ergeben.
- Die im Lieferumfang des Readers enthaltene Software kann nur für die Geräte verwendet werden, die auf die Verwendung dieser Software ausgelegt sind.
- Beachten Sie, dass sich die Spezifikationen der Software ohne Vorankündigung ändern können, da wir stets bemüht sind, die Qualität unserer Software zu verbessern.
- Für die Verwendung dieses Readers in Kombination mit einer anderen als der im Lieferumfang enthaltenen Software wird keine Gewährleistung übernommen.
- Je nach Art des Textes und der Zeichen wird der Text mit „Reader Library“ möglicherweise nicht ordnungsgemäß angezeigt. Dies kann folgende Ursachen haben:
  – Die Kapazität des Readers.
  – Der Reader funktioniert nicht ordnungsgemäß.
  – Inhaltsinformationen sind in einer Sprache oder mit Zeichen geschrieben, die nicht vom Reader unterstützt werden.
- Die Möglichkeit zur Anzeige der Sprachen in „Reader Library“ hängt vom auf dem Computer installierten Betriebssystem ab. Vergewissern Sie sich, dass das installierte Betriebssystem mit der gewünschten Sprache kompatibel ist.
  – Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass sich alle Sprachen korrekt in „Reader Library“ anzeigen lassen.
  – Benutzerdefinierte Zeichen und einige Sonderzeichen werden möglicherweise nicht angezeigt.
- Die Erklärungen in diesem Handbuch setzen voraus, dass Sie mit den grundlegenden Funktionen von Windows oder Mac OS vertraut sind. Hinweise zur Verwendung Ihres Computers und des Betriebssystems finden Sie in den entsprechenden Handbüchern.
- Durch Aktualisieren der Reader-Gerätesoftware wird gewährleistet, dass am Reader die neuesten Funktionen zur Verfügung stehen. Die aktuelle Software kann in der Reader Library-Hilfe heruntergeladen werden, und zwar über das Aktualisierungsmenü – „Nach Aktualisierungen suchen“.

Hinweis zu vom Hersteller aufgezeichneten Inhalten

Auf dem Reader sind Beispielinhalte vorinstalliert, so dass Sie ihn sofort testen können. Die vorinstallierten Beispielinhalte dienen zum Probelesen, Anzeigen und Wiedergeben von Ton.

Hinweis

- Falls Sie vorinstallierte Beispielinhalte löschen, können Sie sie nicht wiederherstellen. Sony stellt in diesem Fall keine Ersatzinhalte bereit.

Reinigung

- Reinigen Sie den Reader mit einem weichen Tuch, wie z. B. einem Reinigungstuch für Brillen.
- Ist der Reader sehr verschmutzt, reinigen Sie ihn mit einem leicht mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchteten Tuch.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin. Diese können das Gehäuse angreifen.
- Achten Sie darauf, dass der Reader nicht nass wird.
- Reinigen Sie den Kopfhörerstecker regelmäßig.
- Durch Tippen oder Ziehen auf dem Touchpanel mit einem verschmutzten Eingabestift wird möglicherweise die Oberfläche beschädigt. Wischen Sie den Eingabestift mit einem trockenen Tuch ab, wenn er verschmutzt ist.

Hinweise zu Speicherkarten

Nehmen Sie die Schutzkarte aus dem Speicherkartensteckplatz, bevor Sie eine Speicherkarte (gesondert erhältlich) einsetzen.
Sie können die folgenden Speicherkarten mit dem Reader verwenden.

Memory Stick Duo™-Medien	Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™ Memory Stick PRO-HG Duo™ Memory Stick Micro™
SD-Karte	SD-Karte SDHC-Karte

Infos zu Memory Stick Duo™-Medien

Der Memory Stick Duo™ ist ein kompaktes IC-Speichermedium mit hoher Kapazität. Er dient dazu, digitale Daten zwischen Memory Stick Duo™-kompatiblen Produkten auszutauschen und gemeinsam zu nutzen. Darüber hinaus kann er als austauschbares externes Speichermedium für Daten verwendet werden.

Hinweise

- Memory Stick Duo™-Medien von Sony mit bis zu 32 GB wurden getestet und sind mit dem Reader kompatibel. Die ordnungsgemäße Funktion aller Typen von Memory Stick Duo™-Medien kann jedoch nicht garantiert werden.
- SD-Karten mit bis zu 32 GB wurden getestet und funktionieren mit dem Reader. Jedoch funktionieren nicht alle SD-Karten garantiert.
- Wenn Sie Memory Stick Micro™-Medien in einem Steckplatz für Memory Stick Duo™-Medien verwenden wollen, muss ein M2™-Adapter in Duo-Größe angebracht werden.
- Das Dateisystem des Memory Stick™ begrenzt die Größe einer zu übertragenden Datei auf weniger als 4 GB.
- In einer einzigen Sitzung können nicht Daten mit über 123 MB aufgezeichnet werden.
- Memory Stick™-Medien in Standardgröße können mit diesem Produkt nicht verwendet werden.
- Auf einem Memory Stick PRO™ können max. 65535 Songs aufgezeichnet werden.

Infos zur SD-Karte

Die SD-Karte entspricht dem Standard kompakter Speicherkarten und wird häufig als Speichermedium für Digitalkameras verwendet.

Hinweise zur Verwendung von Speicherkarten

- Setzen Sie die Karte mit der beschrifteten Seite nach oben in den richtigen Steckplatz ein, so dass sie mit einem Klicken einrastet.
- Der Reader entspricht folgenden Standards nicht:
  – MagicGate™-Standard*.
  – Urheberrechtsschutz von SD-Karten.
  * MagicGate™ ist der Name aller von Sony entwickelten Inhaltsschutz-Technologien.
- Sie können keine auf einer Speicherkarte gespeicherten Daten aufzeichnen oder löschen, wenn der Schreib- und Löschschutz aktiviert ist.
- Lassen Sie eine Speicherkarte in ihrer Hülle, wenn Sie sie transportieren oder aufbewahren.
- Berühren Sie den Anschluss einer Speicherkarte nicht mit bloßen Händen oder Metallgegenständen.
- Biegen Sie die Speicherkarte nicht, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen übermäßigen Stößen aus.
- Zerlegen und verändern Sie die Speicherkarte nicht.
- Die Speicherkarte darf nicht nass werden.

- Vermeiden Sie folgende Situationen, um Schäden an den Daten zu vermeiden. Sony übernimmt bei beschädigten Daten keine Garantie.
  – Entfernen einer Speicherkarte oder Ausschalten des Readers während des Lesens oder Schreibens von Daten.
  – Bedienen des Readers an einem Standort, an dem elektrostatische oder elektrische Störungen auftreten.
- Verwenden Sie kein anderes Etikett als das im Etikettenbereich angegebene.
- Verwenden Sie den Reader nicht an Standorten, an denen er folgenden Bedingungen ausgesetzt ist, und bewahren Sie ihn nicht dort auf:
  – äußerst hohen Temperaturen, wie z. B. in einem von der Sonne aufgeheizten Auto.
  – direkter Sonneneinstrahlung.
  – hoher Luftfeuchtigkeit oder an Orten mit korrosionsfördernden Stoffen.
- Setzen Sie keine nicht kompatible Speicherkarte ein, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Verwenden Sie keine verformten Speicherkarten und Adapter.
- Wenn Sie versuchen, ein Memory Stick Micro™-Medium ohne M2™-Adapter in Duo-Größe einzusetzen, kann es steckenbleiben.
- Entfernen Sie die Speicherkarte nicht aus dem Mediensteckplatz, während Daten auf der Speicherkarte bearbeitet werden. Andernfalls werden die bearbeiteten Daten nicht gespeichert.
- Halten Sie Speicherkarten und Adapter von kleinen Kindern fern, damit diese sie nicht versehentlich verschlucken.
- Wenn eine Formatierung ausgeführt wird, werden alle Dateien, auch schreibgeschützte Bilddateien, gelöscht.
- Es empfiehlt sich, von wichtigen Daten eine Sicherungskopie zu erstellen. Wenn Sie einen Ordnernamen mit dem PC ändern oder löschen oder eine Datei in einen anderen Ordner als „database“ verschieben, gehen auf einer Speicherkarte aufgezeichnete Daten möglicherweise verloren oder können mit diesem Gerät nicht mehr wiedergegeben werden.

Hinweise zum Urheberrecht

Die Inhalte der auf diesem Produkt vom Hersteller aufgezeichneten Bücher unterliegen Urheberrechten und wurden in Kooperation mit dem Verleger veröffentlicht.
Die Daten dieses Produkts und das Handbuch (Abbildungen, enthaltene Dokumente usw.) sind urheberrechtlich geschützt. Ohne die Zustimmung des Inhabers der Urheberrechte dürfen sie weder ganz noch auszugsweise kopiert werden. Darüber hinaus ist die Verwendung der Daten dieses Produkts oder der Inhalte dieses Handbuchs außer zum persönlichen Gebrach nur mit der Genehmigung von Sony zugelassen.
Gemäß Urheberrecht dürfen aufgezeichnete Audiodateien oder Bilder ohne vorherige Genehmigung des Urheberrechtsinhabers ausschließlich zu privaten Zwecken verwendet werden. Genauso dürfen Memory Stick™-Medien mit inhaltsgeschützten Bild- und anderen Daten nur entsprechend den Gesetzesvorgaben verwendet werden.

- Sony, das Sony-Logo, „BBeB“, „Reader“, „Reader Touch Edition“ und ihre Logos sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.
-

  MEMORY STICK ™ , „Memory Stick“, „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Duo“, „Memory Stick Micro“, „M2“, „MagicGate“ und die entsprechenden Logos sind Marken der Sony Corporation.
- Bitstream ist eine eingetragene Marke und Dutch, Font Fusion und Swiss sind Marken von Bitstream, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows Vista und Windows Media sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern.
- Dieser PRS-650 enthält Adobe® Reader™® Mobile-Software in Lizenz von Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Adobe und Adobe Reader sind Marken der Adobe Systems Incorporated.

- Die Audiokodierungstechnologie MPEG Layer-3 und Patente lizenziert von Fraunhofer IIS und Thomson.
- Dieses Produkt enthält Software, die von OpenSSL Project zur Verwendung in OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (http://www.openssl.org/) Copyright© 1998-2008 The OpenSSL Project. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt enthält kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) entwickelt wurde. Dieses Produkt enthält Software, die von Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) entwickelt wurde. Details zur OpenSSL-Lizenz finden Sie im „ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG“ in der Bücherliste auf dem Reader.

Alle anderen in diesem Dokument verwendeten System- und Produktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Eigentümer. Des Weiteren sind die Symbole für Marke ™ und für eingetragene Marke ® nicht im gesamten Dokument angegeben.

Programm ©2010 Sony Corporation
Dokumentation ©2010 Sony Corporation

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Dieses Produkt enthält die folgende Software, die der GNU General Public License (im Folgenden als „GPL“ bezeichnet) und/oder GNU Lesser General Public License (im Folgenden als „LGPL“ bezeichnet) unterliegt.
Sie dürfen den Quellcode dieser Softwareprodukte abrufen, modifizieren und weiterverteilen.

busybox
dosfstools
freetype
intiscripts
kernel
linux-kernel-headers
make
MAKEDEV
modules
mtd
nandboot
procps
sourceryg++
tar
udev
util-linux

Informationen zu den Bestimmungen hinsichtlich GPL und LGPL finden Sie wie im Folgenden angegeben.
Der Quellcode für diese Softwareprodukte ist auf der Website von Sony erhältlich. Zum Herunterladen rufen Sie bitte folgenden URL auf:
http://www.sony.net/Products/Linux/
Beachten Sie bitte, dass Sony keine Anfragen bezüglich der Inhalte dieses Quellcodes akzeptiert.

Details zur GNU GENERAL PUBLIC LICENSE finden Sie im „ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG“ in der Bücherliste auf dem Reader.

Unterstützte Dateiformate

Die folgenden Dateiformate können in „Reader Library“ verwaltet und auf den Reader übertragen werden.

Buch

- EPUB-Datei (Dateierweiterung .epub)
  EPUB (OPS-Version 2.0) wird unterstützt
- PDF-Datei (Dateierweiterung .pdf)
  Die Unterstützung basiert auf den Spezifikationen für PDF 1.6.
- BBeB (Dateierweiterung .lrf oder .lrx)
- Textdatei (Dateierweiterung .txt)
- RTF-Datei (Dateierweiterung .rtf)
- Word-Datei (Dateierweiterung .doc oder .docx)*1

*1 Wenn Sie mit Windows arbeiten, muss Microsoft Word auf dem Computer installiert sein. Word-Dateien werden von „Reader Library“ während der Übertragung auf den Reader oder eine kompatible Speicherkarte automatisch in RTF-Dateien konvertiert.

Audio

- MP3-Datei (Dateierweiterung .mp3)
  Die folgenden Spezifikationen müssen zum Importieren einer MP3-Datei erfüllt sein.
  – Bitrate: 32 bis 320 kBit/s
  – Abtastfrequenz: 22,05, 44,1 kHz
  – Datei darf nicht geschützt sein.
- AAC-Datei (Dateierweiterung .mp4, .m4a, .mov oder .qt)
  Die folgenden Spezifikationen müssen zum Importieren einer AAC-Datei erfüllt sein.
  – Bitrate: 40 bis 320 kBit/s
  – Abtastfrequenz: 24,0, 44,1, 48,0 kHz
  – Datei darf nicht geschützt sein.

Bild

- JPEG-Datei (Dateierweiterung .jpg oder .jpeg)
- GIF-Datei (Dateierweiterung .gif)*
- PNG-Datei (Dateierweiterung .png)
- BMP-Datei (Dateierweiterung .bmp)

* Bei GIF-Animationsdateien wird nur das erste Bild angezeigt.

Systemanforderungen

„Reader Library“ unterstützt die folgenden Betriebssysteme.

Betriebssystem	Beschreibung
Microsoft Windows 7 (32/64 Bit)	Windows 7 Starter Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate
Microsoft Windows Vista (32/64 Bit)	Windows Vista Home Basic mit Service Pack 2 oder höher Windows Vista Home Premium mit Service Pack 2 oder höher Windows Vista Business mit Service Pack 2 oder höher Windows Vista Ultimate mit Service Pack 2 oder höher

Betriebssystem	**Beschreibung**
Microsoft Windows XP (nur 32 Bit)	Microsoft Windows XP Home Edition mit Service Pack 3 oder höher Windows XP Professional mit Service Pack 3 oder höher Windows XP Media Center Edition 2004 & 2005 mit Service Pack 3 oder höher
Apple Macintosh (nur 32 Bit)	Mac OS X Version 10.6.3 oder höher Mac OS X Version 10.5.8 oder höher Mac OS X Version 10.4.11 oder höher

CPU	Windows: Prozessor der Celeron-Klasse mit mindestens 800 MHz Macintosh: Intel-, PowerPC G3-, G4- oder G5-Prozessor
RAM	mindestens 128 MB (mindestens 512 MB bei Windows 7, Windows Vista)
Freier Speicherplatz auf der Festplatte	Windows: mindestens 100 MB Macintosh: mindestens 60 MB Je nach Größe des Inhalts ist möglicherweise mehr Speicherplatz erforderlich.

Bildschirm	mindestens High Color, mindestens 1024 × 768 Pixel (True Color, mindestens 1280 × 1024 Pixel empfohlen)
Andere Geräte	USB-Anschluss (mit Hochgeschwindigkeits-USB kompatibel), Zeigegerät wie Maus oder Touchpad

- Internetverbindung (Breitband empfohlen, möglichrweise gebührenpflichtig) ist auch auf dem Computer erforderlich.
- „Reader Library“ wird von folgenden Umgebungen nicht unterstützt:
  – Anderen Betriebssystemen als den oben genannten
  – Selbst gebauten Computern oder selbst programmierten Betriebssystemen
  – Multi-Boot-Umgebungen
  – Multi-Monitor-Umgebungen

Inhaltsverzeichnis

Herzlichen Glückwunsch! **2**

Nützliche Funktionen **4**

Kapitel 1

Erste Schritte

Komponenten und Regler 8

Laden des Readers 12

Energiespartipps 14

Aufspielen von E-Books 17

Support 18

Technische Daten 19

Kapitel 2

Grundfunktionen

Informationen zu dieser Betriebsanleitung.....22
Touchpanel.....23
Bildschirmtastatur.....26
Menü „Startseite“.....29
OPTIONS-Menü.....31

Lesen von Inhalten

Lesen von Büchern.....36
Kommentar.....39
Lesezeichen.....39
Hervorheben von Wörtern.....40
Hinzufügen von Notizen per Handschrift.....41
Hinzufügen von Notizen.....42

Suchen von Notizen 44
Suchen von Notizen in einem Buch 44
Suchen von Notizen in allen Inhalten.....46
Ändern der Größe 47
Wechseln des Seitenmodus 48
Vergrößern.....49
Einstellen der Ansicht von Inhalten.....52
Bildschirmausrichtung 54
Suchen.....55
Wechseln zu einer anderen Seite 57
Verwenden integrierter Wörterbücher.....60
Auflisten zuvor nachgeschlagener Wörter.....63
Lesen von Magazinen 65

Sammlungen

Sammlungen 68
Erstellen 68
Hinzufügen von Inhalten 70
Löschen einer Sammlung 72
Löschen von Inhalten 73
Löschen von Inhalten 74
Schützen von Inhalten.....75

Anwendungen

Anwendungsmenü.....76
Erstellen von Zeichnungen.....77
Erstellen von Text-Memos.....80
Verwenden integrierter Wörterbücher 82
Anzeigen von Bildern 83
Wiedergeben von Audiodateien 85

Einstellungen

Ändern der Einstellungen 88

Menüoptionen unter [Allgemeine Einstellungen] 90

Menüoptionen unter [Bevorzugte Anwendungen] 91

Menüoptionen unter [System-Management] 92

Menüoptionen unter [Initialisierung] 95

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung 96

Symptome 97

Anhang

Sicherheitsmaßnahmen 106

Hinweise zum Urheberrecht 115

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 117

Unterstützte Dateiformate 119

Systemanforderungen 121

Inhaltsverzeichnis..... 124

Index 130

Index

Symbole

(Startseite), Taste 10, 29
OPTIONS, Taste 10, 31
(Seite wechseln), Tasten 10
(Größe), Taste 10, 47, 84
[Alle Notizen] 29, 46
[Anwendungen] 29, 76
[Audio] 76, 85
[Bücher] 29, 36
[Sammlungen] 29, 68
[Wörterbuch] 76, 82
[Handschrift] 76, 77
[Startseite] 29
[Periodika] 29, 65
[Bilder] 76, 83
[Einstellungen] 29, 88
[Text-Memo] 76, 80
[In drei Spalten] 48
[In zwei Spalten] 48

A

Akkustatus 13, 30
Alle Notizen 29, 46
Ändern der Einstellungen 88
Ändern der Größe 47
Anhang 106
Anwendungen 76
Anwendungsmenü 76
Anzeigen von Bildern 83
Audio 85, 120
Auflisten zuvor nachgeschlagener Wörter 63
Aufspielen von E-Books 17
Ausgaben 66, 71
[Abspielen fortsetzen] 31
[Alle auswählen]/ [Alle abwählen] 74
[Allgemeine Einstellungen] 88, 90
[Anpassen] 52
[Ansicht:] 31

[Ansicht einstellen] 31, 52
[Audio löschen] 31
[Audio schützen].....32
[Ausblenden]/[Zeigen] 33
[Ausgabe löschen] 32
[Ausgaben löschen].....31
[Ausgaben schützen] 32
[Ausrichtung] 32, 54

B

Bilder 76, 83
Diashow.....32, 83, 91
Standby-Screen.....34, 84, 94
Unterstützte Dateiformate..... 119
Vergrößern 49, 84
[Diashow].....88, 91
[Diashow An]/[Diashow Aus].....32, 83
[Standby-Screen].....88, 94
[Standby-Screen wähl.] 34, 84
Bildschirmausrichtung 54
Vergrößerungsmodus 51
[Ausrichtung].....32, 54
[Bildschirmausrichtung] 88, 91
Bildschirmtastatur.....26
[Tastatur] 88, 91
[Textverlauf löschen] 89, 95
Bücher 36
[Bevorzugte Anwendungen].....88, 91
[Bilder löschen] 31
[Bilder schützen] 32
[Bildschirmausrichtung] 88, 91
[Buch löschen].....32, 74
[Bücher löschen].....31, 74
[Bücher schützen] 32, 75

[Bücher], Liste 36
Situationsabhängiges Symbol 37
Sortieren.....34, 36
[Ansicht:] 31
[Sortieren:].....34
[Suche] 34

D

Diashow 32, 83, 91
[Datum und Zeit] 90
[Datums- und Zeitformat] 90
[Details] 52
[Diashow] 91
[Diashow An]/ [Diashow Aus] 32, 83
[Dunkler].....52

E

eBook Store 17
Eingabestift 9
Einstellen der Ansicht von Inhalten 52
Einstellungen 88
Energiemanagement 88, 92
Energiespartipps 14
Laden des Readers.....12
POWER-Schalter 8
Standby-Screen 34, 88, 94
[Gerät ausschalten].....89
Energiespartipps 14
Erste Schritte 8
Erstellen einer Sammlung 68
Erstellen von Text-Memos 80
Erstellen von Zeichnungen 77
[Einstell. zurücksetzen] 89, 95
[Einstellungen], Menü 29, 88
[Energiemanagement] 88, 92

[Erstellen/
Bearbeiten].....33, 41

F

Fehlerbehebung.....96
Funktionen..... 4
Funktionen in der
Seitenansicht.....38

G

GNU GENERAL PUBLIC
LICENSE..... 117
Grundfunktionen.....22
[Gehe zu] 32, 57, 59
[Inhaltsverzeichnis] 32
[Seite auswählen]....32, 57
[Verlauf].....32, 59
[Vorherige
Ansicht].....32, 59
[Gerät ausschalten].....89
[Gerätesperre].....88, 93
[Gesättigt] 52

H

Handschrift 41, 42, 76, 77
[Notizen].....33, 41, 44
Suchen von Notizen.....44
Hervorheben von
Wörtern.....40
Hinweise zum
Urheberrecht 115
Hinzufügen von
Inhalten 70
Hinzufügen von Notizen...42
Hinzufügen von Notizen per
Handschrift.....41
[Heller].....52

I

Informationen zu dieser
Betriebsanleitung 22
[Informationen].....33
[Inhalte entfernen].....33, 73
[Inhalte hinzufügen]....33, 70
[Inhaltsverzeichnis].....32
[Initialisierung] 89, 95

K

Kommentar 39
Komponenten und Regler 8
Kopfhörerbuchse 11

L

Lade-/Betriebsanzeige 8, 12
Laden des Readers 12
Akkustatus 13
Lade-/Betriebsanzeige 8, 12
Statusanzeigen während des Ladens 13
USB-Anschluss 11, 12
Lautstärketaste 11, 87
Lesen von Büchern 36
Lesen von Inhalten 36
Lesen von Magazinen 65
Lesezeichen 39
Link 22, 59
Loch für die Befestigung des gesondert erhältlichen Einbands 11
Löschen einer Sammlung 72
Löschen von Inhalten 73, 74
[Lesezeichen entfernen] 33
[Lesezeichen hinzufügen] 33, 39
[Liste] 33, 44

M

Magazine 29, 65
Mediensteckplatz 9
Memory Stick PRO Duo™ 9, 112
Memory Stick PRO Duo™-Steckplatz 9
Menü „Startseite“ 29
[Memo löschen] 32, 81
[Memos löschen] 31, 81
[Memos schützen] 32, 81

[Momentan läuft] 33

N

Notiz.....39, 42, 44
- Hervorheben von Wörtern.....40
- Hinzufügen von Notizen per Handschrift.....41
- Kommentar 39
- Lesezeichen.....39
- Suchen von Notizen.....44
- Zeichnung 41, 42
- [Notizen].....33, 41, 44

Nützliche Funktionen..... 4
[Neues Memo] 33, 80
[Neue Sammlung] 33, 68
[Neue Zeichnung] 33, 77
[Notizen] 33, 41, 44
- [Ausblenden]/ [Zeigen].....33
- [Erstellen/Bearbeiten] 33, 41
- [Liste] 33, 44

[Notizen löschen] 31

O

OPTIONS-Menü 31
[Original].....48, 52

P

Periodika.....29, 65
POWER-Schalter..... 8
- Laden des Readers.....12
- Standby-Screen 34, 84, 94
- [Gerät ausschalten].....89

R

Reader Library 17
RESET, Taste 11, 96
[Randschnitt].....48

S

Sammlungen 29, 68
Schützen von Inhalten.....75
- Situationsabhängiges Symbol 37

Sicherheitsmaßnahmen 106
Situationsabhängiges Symbol 37
SD-Karte 9, 112
SD-Kartensteckplatz 9
Sortieren 34, 36
Speicherkarte 9, 112
Standardeinstellungen 95
[Einstell. zurücksetzen] 89, 95
Standby-Screen 34, 84, 94
Statusanzeigen während des Ladens 13
Statusleiste 30
Suchen 34, 55
Suchen von Notizen 44
Kommentar 39
Symbole und Notizentypen in der Liste [Notizen] 45
Suchen von Notizen in allen Inhalten 46
Suchen von Notizen in einem Buch 44
Support 18
Symbole und Notizentypen in der Liste [Notizen] 45
Symptome 97
Systemanforderungen 121
[Sammlung umbenennen] 34, 69
[Sammlungen löschen] 31, 72
[Seite auswählen] 32, 57
[Seitenmodus] 48
[Seitenwechsel-Präferenz] 90
[Sortieren:] 34
[Speicher formatieren] 89, 95
[Sprachmenü] 90
[Standby-Screen] 88, 94
[Standby-Screen wähl.] 34, 84
[Suche] 34, 55

[System-Management] 88, 92

T

Technische Daten 19
Text-Memo 76, 80
  Bildschirmtastatur 26
Touchpanel 10, 23
[Tastatur] 88, 91
[Textverlauf löschen]...89, 95

U

Unterstützte Dateiformate..... 119
USB-Anschluss 11, 12
[Über] 89

V

Vergrößern 49, 84
Verwenden integrierter Wörterbücher 60, 82
[Vollständige Seite].....48
[Verlauf] 32
[Vorherige Ansicht].....32, 34, 59, 61

W

Wechseln des Seitenmodus 48
Wechseln des Wörterbuchs 34, 60, 91
Wechseln zu einer anderen Seite 57
  Link.....22, 59
  [Gehe zu] 32, 57, 59
  [Seite auswählen]....32, 57
  [Vorherige Ansicht].....32, 59
Wiedergeben von Audiodateien.....85
Wiederholen 34, 87
Wörterbuch 60, 82, 91
  Wechseln des Wörterbuchs ...34, 60, 91
  [Worteinträge: Wörterbuch].....35, 64
[Weiterlesen].....34

[Wiederh.].....34, 87
[Worteinträge: Buch].....34, 63
[Worteinträge löschen].....34, 64
[Worteinträge: Periodikum].....34
[Worteinträge: Wörterbuch].....35
[Wörterbuch].....91
[Wörterbuch ändern].....34

Z

Zeichnung.....41, 42, 77
Zeitungen.....29, 65
Zufallswiedergabe.....35, 87
Zugriffsanzeige für Speicherkarte.....9
Zurücksetzen.....96
[Zeichnung löschen]...32, 79
[Zeichnungen löschen].....31, 79
[Zeichnungen schützen].....32, 79
[Zufallswiedergabe An]/[Zufallswiedergabe Aus].....35, 87
[Zur Sammlung hinzuf.].....33, 71
[Zurück zur Liste].....35